Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje programa Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju programa Samsung Kies sa veb-lokacije kompanije Samsung (**www.samsung.com/kies**) i instalirajte ga na računar.
2. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

SAMSUNG

GT-S7562

Uputstvo za upotrebu

Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste izabrali ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre korišćenja uređaja, pročitajte celo uputstvo i sve bezbednosne informacije kako bi se obezbedilo bezbedno i pravilno korišćenje.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.
- Slike i snimci ekrana u ovom uputstvu mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Pristupite Samsungovom veb mestu (*www.samsung.com*) za najnovije verzije uputstva.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) za koji se zahteva korišćenje velikog dela CPU i RAM memorije uticaće na sveobuhvatne performanse uređaja. Aplikacije koje su povezane sa sadržajem možda neće pravilno raditi, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog uputstva su zasnovani na Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije na ovom uređaju mogu da se izvršavaju drugačije od sličnih kompjuterskih aplikacija i ne moraju da sadrži sve funkcije dostupne u verziji za računare.

- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Možete nadograđivati softver vašeg uređaja pristupanjem Samsungovom veb mestu (*www.samsung.com*).
- Korišćenje softvera, audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

► **Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja "pogledajte stranicu 12")

→ **Zatim sledi** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **O uređaju** (predstavlja stavku **Podešavanja**, iza koje sledi stavka **O uređaju**)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

CE 0168 !

Sadržaj

Sklapanje 10

Raspakivanje 10
Raspored uređaja 11
Tasteri 13
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 14
Punjenje baterije 16
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 20

Prvi koraci 23

Uključivanje ili isključivanje uređaja 23
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 24
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera 27
Upoznavanje početnog ekrana 27
Pristupanje aplikacijama 33
Pokretanje više aplikacija 35
Prilagođavanje uređaja 35
Prebacivanje sa jedne na drugu SIM ili USIM karticu 41
Unos teksta 43

Komunikacija 46

Pozivanje 46
Poruke 57
Google Mail 59
E-pošta 60
Talk 63

ChatON 64
Месинџер 65
Google+ 65

Zabava 66
Kamera 66
Video plejer 74
Galerija 77
Muzika 79
FM Radio 84

Lične informacije 87
Kontakti 87
S planer 90
Beleška 93
Snimač govora 94

Web i usluge zasnovane na GPS-u 96
Internet 96
Game Hub 100
Latitude 100
Mane 101
Навигација 102
Локално 103
Play prodavnica 104
Samsung Apps 105
YouTube 105

Mogućnost povezivanja 108
USB veze 108
Wi-Fi 110
Wi-Fi Direct 113
Deljenje mobilne mreže 114
Bluetooth 116
GPS 118
VPN konekcije 119

Alatke 122
Kalkulator 122
Sat 122
Preuzimanja 125
Moji fajlovi 125
Претрага 127
SIM Opcije 127

Podešavanja 128
Pristupanje opcijama podešavanja 128
Wi-Fi 128
Bluetooth 128
Upotreba podataka 128
Još podešavanja 129
Menadžer SIM kartice 130
Zvuk 130
Ekran 131
Tapet 132
Memorija 132

Baterija 132
Menadžer aplikacija 132
Nalozi i sinhronizacija 133
Usluge lokacije 133
Bezbednost 133
Jezik i unos 136
Bekap i resetovanje 138
Datum i vreme 139
Pristupačnost 139
Opcije razvojnog tima 140
O uređaju 141

Rešavanje problema 142

Indeks 148

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu

Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Isporučene stavke su dizajnirane samo za vaš uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Druga dodatna oprema možda neće biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrena dodatna oprema može dovesti do kvara uređaja.

Raspored uređaja

› Prikaz sa prednje strane

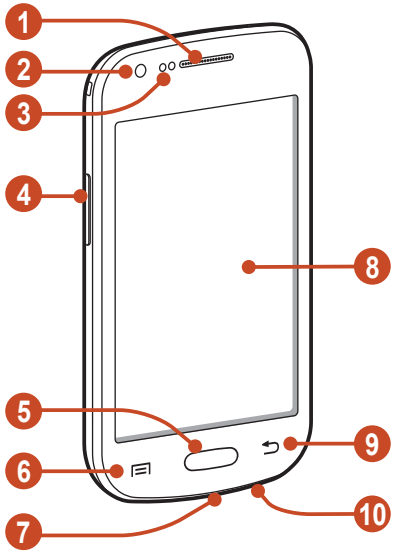

Broj	Funkcija
1	Slušalica
2	Objektiv kamere sa prednje strane
3	Senzor za udaljenost
4	Taster za jačinu zvuka
5	Taster Početak
6	Taster Opcije
7	Višefunkcionalna utičnica
8	Ekran osetljiv na dodir
9	Taster Nazad
10	Mikrofon[1]

1. Aktivirajte samo kada koristite funkciju zvučnika ili snimate video zapise.

› Prikaz sa zadnje strane

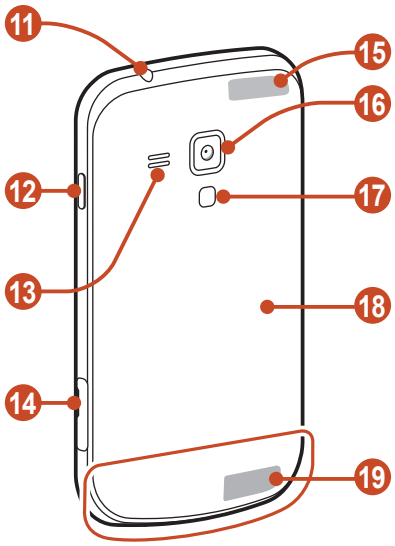

Broj	Funkcija
11	Utičnica za slušalice
12	Taster za uključivanje/Resetovanje/Zaključavanje
13	Zvučnik
14	Otvor za memorijsku karticu
15	GPS antena[2]
16	Objektiv kamere sa zadnje strane
17	Svetlo za servis
18	Zadnji poklopac
19	Glavna antena

2. Ne dodirujte površinu antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.

Tasteri

Taster		Funkcija
	Uključivanje/ Resetovanje[3]/ Zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); Pristupanje opcijama uređaja (pritisnite i držite); Resetujte uredaj (pritisnite i drzite 8-10 sekundi); Isključivanje/uključivanje ili zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.
	Opcija	Otvaranje liste dostupnih opcija na trenutnom ekranu; Otvaranje aplikacije za pretraživanje u početnom ekranu (pritisnite i držite); Otvaranje prozora za unos stavki za pretraživanje tokom korišćenja nekih aplikacija (pritisnite i držite).
	Početna strana	Vraćanje na početni ekran; Otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).
	Nazad	Vraćanje na prethodni ekran.
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.

3. Ako vaš uređaj ima fatalne greške ili prekida s radom, ili zamrzava ekran, možda ćete morati da resetujete uređaj kako bi povratio funkcionalnost.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

1 Skinite zadnji poklopac.

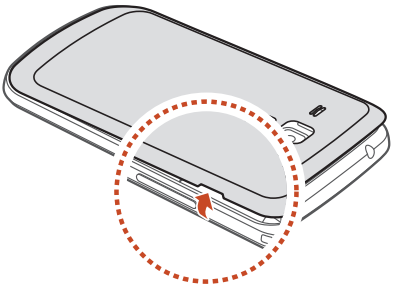

Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

Nemojte preterano kriviti ili okretati zadnji poklopac. To može prouzrokovati oštećenje poklopca.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

Vaš uređaj ima dva konektora za SIM kartice, što vam omogućava upotrebu dve SIM ili USIM kartice i prebacivanje s jedne na drugu. Koristite gornji konektor za primarnu SIM ili USIM karticu odnosno onu koju najčešće koristite. Koristite donji konektor za sekundarnu SIM ili USIM karticu.

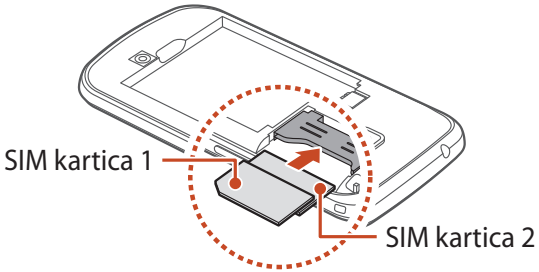

- Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvore za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u konektoru za SIM karticu, uređaj morate odneti u Samsungov servisni centar kako bi izvadili memorijsku karticu.
- Otvor za SIM karticu vašeg uređaja je pogodan samo za standardne SIM kartice. Ubacivanje mikro SIM kartice ili mikro SIM kartice sa neodobrenim držačem može prouzrokovati oštećenje otvora za SIM karticu vašeg uređaja.

Kada umetnete dve USIM kartice u uređaj, kartica u drugom otvoru će se koristiti za GPRS mrežu.

3 Stavite bateriju.

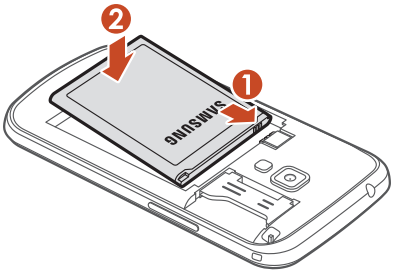

4 Vratite zadnji poklopac.

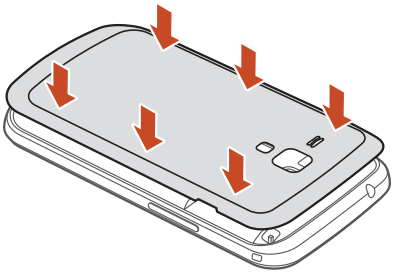

Punjenje baterije

Pre prvog korišćenja uređaja ili kada baterija nije korišćena u dužem vremenskom periodu, morate da napunite bateriju. Bateriju možete da punite pomoću putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem USB kabla.

Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.

- Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni ako se uređaj puni. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli odspajanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

› Punjenje pomoću putnog ispravljača

1 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

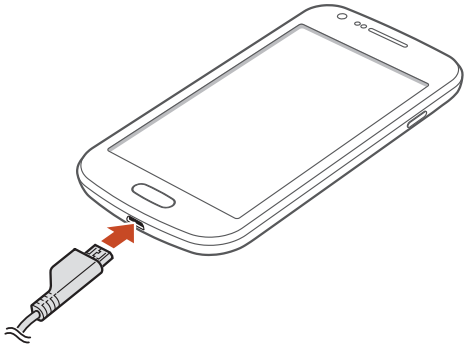

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.

- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Uređaj se može zagrejati tokom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, prvo odspojite putni ispravljač sa uređaja, a zatim iz električne utičnice.

Ne vadite bateriju dok je uređaj povezan na putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.

Da biste uštedeli energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač, tako da morate da ga isključite iz električne utičnice kada se ne koristi da biste sprečili potrošnju baterije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice za vreme punjenja.

O ikonama za punjenje baterije

Kada punite bateriju dok je uređaj isključen, sledeće ikone će prikazati trenutni status punjenja baterije:

Punjenje

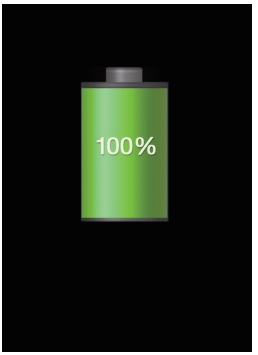

Potpuno napunjena

› Punjenje pomoću USB kabla

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

1. Priključite manji kraj (mikro USB) USB kabla na višefunkcionalnu utičnicu.
2. Veći kraj USB kabla priključite na USB port na računaru.

U zavisnosti od vrste USB kabla koji koristite, može potrajati pre nego punjenje počne.

3. Kada je baterija potpuno napunjena, prvo otkačite USB kabl sa uređaja, a zatim iz računara.

› Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na mod pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Aktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta od 32 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne sa vašim uređajem.

Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti vaš uređaj ili memorijsku karticu. Takođe može oštetiti podatke sačuvane na memorijskoj kartici.

- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete memorijsku karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u vaš uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u folderu extSdCard.

1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nagore.

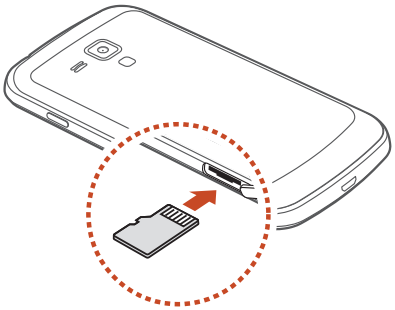

3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.

4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

› Vađenje memorijske kartice

Proverite da uređaj trenutno ne koristi memorijsku karticu.

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu** → **OK**.
2. Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
3. Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
4. Izvadite memorijsku karticu.
5. Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre nego što formatirate memorijsku karticu, nemojte da zaboravite da napravite rezervne kopije svih bitnih podataka. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Prvi koraci

Uključivanje ili isključivanje uređaja

1 Pritisnite i držite taster za uključivanje.

2 Unesite PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK** (ako je potrebno).

Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurišite ga prema uputstvima datim na ekranu. Morate se prijaviti na Google ili kreirati Google nalog da biste koristili aplikacije koje interaguju sa Google serverom.

Da isključite uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i izaberite **Isključivanje** → **OK**.

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na Profil letenja. ► str. 129

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte osnovne postupke za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

- Ne dodirujte dodirni ekran vrhovima prstiju i na njemu ne koristite oštre alate. To može dovesti do oštećenja dodirnog ekrana ili njegove neispravnosti.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa tečnostima. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa tečnostima.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran osetljiv na dodir neće reagovati na dodire oštrih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

Kuckanje
Jednom kucnite da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.

Kuckanje i držanje
Kucnite na stavku i zadržite je duže od 2 sekunde.

Prevlačenje
Kucnite na stavku i pomerite je na novu lokaciju.

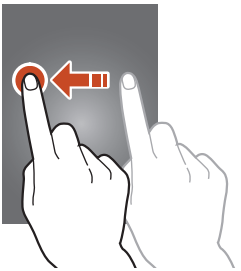

Dvostruko kuckanje
Kucnite dva puta brzo na stavku.

Brzo prevlačenje
Brzo listajte gore, dole, levo ili desno da biste se kretali kroz liste ili ekrane.

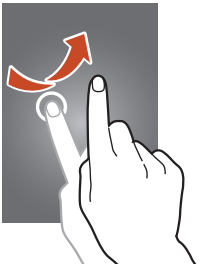

Štipanje
Razdvojite dva prsta a zatim ih privucite bliže.

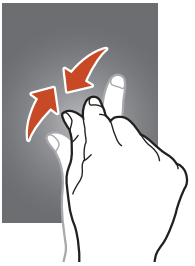

- Uređaj će isključiti ekran osetljiv na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za uključivanje ili taster Početak.
- Možete da podesite period koji uređaj čeka pre uključivanja ekrana. Na listi aplikacija, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Kada uređaj ne koristite određeni period, on automatski isključuje ekran osetljiv na dodir i zaključava ekran osetljiv na dodir i tastere kako bi se sprečile nehotične operacije. Da biste ručno zaključali ekran osetljiv na dodir i tastere, pritisnite taster za uključivanje.

Da biste otključali, uključite ekran tako što ćete pritisnuti taster za uključivanje ili taster Početak, a zatim brzo prevucite prstom u bilo kom smeru.

Možete da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana da biste sprečili druge da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 38

Upoznavanje početnog ekrana

Iz početnog ekrana možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Početni ekran ima višestruke panele. Listajte ulevo ili udesno da biste videli panele na početnom ekranu. Takođe, možete izabrati jednu od tačaka pri dnu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući panel.

› Indikator ikona

Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	Tip aktivirane SIM ili USIM kartice[1]
	Povezan na GPRS mrežu
	Povezan na EDGE mrežu
	Povezan na HSDPA mrežu
	Wi-Fi AP je povezan
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS usluge se koriste
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova poruka
	Alarm je aktiviran
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Nečujni režim je aktiviran (isključeno vibriranje)

1. Ova ikona se može razlikovati u zavisnosti od postavki vaše SIM kartice.

Ikona	Definicija
	Nečujni režim je aktiviran (isključen zvuk)
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

› Korišćenje panela sa obaveštenjima

Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite ga nadole. Takođe, možete da menjate SIM ili USIM kartice. Da biste sakrili panel, prevucite dno panela nagore.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi funkciju. ► str. 128
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije. ► str. 133
- **Zvuk**: Aktivirajte ili deaktivirajte nečujni režim. Možete da isključite uređaj ili da ga postavite na vibraciju u nečujnom režimu.
- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Obaveštenje**: Sakrijte ili prikažite ikone obaveštenja.
- **Mobilni podaci**: Aktiviranje ili deaktiviranje povezivanja podataka.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije. ► str. 128
- **Režim vožnje**: Aktivirajte ili deaktivirajte režim vožnje.
- **Synhronizacija**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

› Pomeranje stavke na početnom ekranu

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

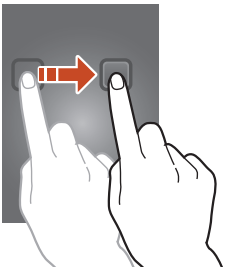

› Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.

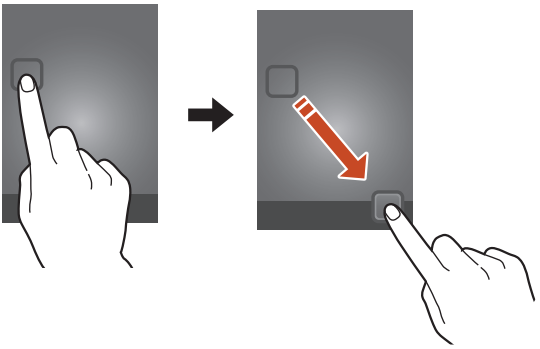

› Prilagođavanje panela za brzi pristup

Možete da prilagodite panel za brzi pristup u dnu početnog ekrana dodavanjem ili uklanjanjem prečica za aplikacije.

- Da biste uklonili ikonu aplikacije, kucnite na i zadržite ikonu, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
- Da biste dodali prečicu aplikacije, dodirnite i zadržite prečicu nove aplikacije na početnom ekranu, a zatim je prevucite na praznu lokaciju.

› Dodavanje ili uklanjanje panela početnog ekrana

Možete da dodate ili uklonite panele početnog ekrana da biste organizovali widget-e.

1. Na početnom ekranu, stavite dva prsta na ekran i privucite ih da biste prešli u režim izmena.
2. Dodavanje, uklanjanje ili reorganizacija panela:
   - Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite umanjenu sličicu panela, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
   - Da biste dodali novi panel izaberite +.
   - Da biste postavili glavni panel početnog ekrana izaberite ⌂.
   - Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite umanjenu sličicu panela, a zatim je prevucite na novu lokaciju.
3. Pritisnite taster Nazad da biste se vratili u prethodni ekran.

› Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu.

- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Webu, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

Dodavanje widget-a na početni ekran

1. Na listi aplikacija izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.
2. Listajte ulevo ili udesno na panelu sa widget-ima da biste pronašli widget.
3. Kucnite i držite widget da biste ga dodali na početni ekran.

Dodavanje prečice za podešavanja na početni ekran

Možete kreirati prečice do često korišćenih opcija podešavanja na početnom ekranu.

1. Na listi aplikacija izaberite **Widget-i** da biste otvorili panel sa widget-ima.
2. Dodirnite i zadržite **Prečica podešavanja**, a zatim je otpustite na početnom ekranu.
3. Izaberite opciju postavki, na primer Bluetooth ili Wi-Fi.

Pristupanje aplikacijama

Pokrenite aplikacije i u potpunosti iskoristite funkcije na uređaju. Možete da reorganizujete listu aplikacija tako da odgovara vašim željama, ili preuzmiete aplikacije sa Interneta da poboljšate funkcionalnost svog uređaja.

1. U početnom ekranu izaberite **Aplik.** da biste pristupili listi aplikacija.
2. Pređite levo ili desno na sledeći ekran.

   Takođe, možete izabrati tačku na dnu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući ekran.
3. Izaberite aplikaciju.
4. Pritisnite taster Nazad da biste se vratili u prethodni ekran. Pritisnite taster Početak da biste se vratili u početni ekran.

- Možete dodati prečicu aplikacije na početni ekran tako što ćete kucnuti i zadržati ikonu na listi aplikacija.
- Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se takođe rotirati. Da biste sprečili rotaciju interfejsa, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Automatski rotiraj ekran**.
- Tokom korišćenja uređaja možete da napravite snimak ekrana ako istovremeno pritisnete i držite taster za početni ekran i taster za uključivanje. Slika će biti snimljena u opciji **Moji fajlovi** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizacija aplikacija

Možete da promenite redosled aplikacija na listi aplikacija ili da ih grupišete u kategorije.

1 Na listi aplikacija pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Izmeni**.

2 Kucnite i držite ikonu aplikacije.

3 Organizujte aplikacije:

- Da biste premestili aplikaciju, vucite je na novu lokaciju.
- Da biste dodali aplikaciju u novu fasciklu, prevucite je u .
- Da biste aplikaciju premestili na novi panel, prevucite je u .
- Da biste deinstalirali aplikaciju, prevucite je u .

Kada ikonu aplikacije prevlačite u , možete videti informacije o aplikaciji.

4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Deinstalacija aplikacije

1 Na listi aplikacija pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Deinstaliraj**.

2 Izaberite na ikoni aplikacije a zatim izaberite **OK**.

Možete da deinstalirate samo aplikacije koje ste preuzeli.

› Pristupanje nedavno korišćenim aplikacijama

1 Pritisnite i držite taster Početak da biste pregledali aplikacije kojima ste nedavno pristupali.

2 Izaberite aplikaciju.

Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućava da izvršavate više funkcija istovremenim pokretanjem više aplikacija. Da biste pokrenuli više aplikacija, pritisnite taster Početak dok koristite aplikaciju. Zatim izaberite drugu aplikaciju koju ćete pokrenuti sa početnog ekrana.

› Organizovanje aplikacija

Možete da upravljate sa više aplikacija pomoću menadžera aplikacija.

1. Pritisnite i držite taster Početak, a zatim izaberite **Men. zadataka** → **Aktivne aplikacije**.
   Menadžer zadataka pokreće i prikazuje aktivne aplikacije.
2. Upravljanje aktivnim aplikacijama:
   - Da biste menjali aplikacije, izaberite neku sa liste.
   - Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
   - Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Promena jezika ekrana

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Jezik i unos** → **Jezik**.
2. Izaberite jezik.

› Uključivanje ili isključivanje dodirnih tonova

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Dodirni zvuke**.

› Podešavanje jačine zvuka uređaja

1. Pritisnite taster za jačinu zvuka prema gore ili dole.
2. Izaberite i vucite klizače da biste prilagodili jačinu svakog zvuka.

› Promena tona zvona poziva

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona**.
2. Izaberite SIM ili USIM karticu → **Ton zvona uređaja**.
3. Izaberite ton zvona → **OK**.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole, a zatim izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje a zatim izaberite .

› Biranje tapeta za početni ekran

1 Na listi aplikacija, izaberite **Podešavanja** → **Tapet** → **Početni ekran**.

2 Izaberite folder sa slikama → sliku.

› Promena fonta ekrana

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Stil fonta**.

2 Izaberite font → **Da**.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

1 Na listi aplikacija, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.

2 Prevuciter klizač ulevo ili udesno.

3 Izaberite **OK**.

Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

› Zaključavanje uređaja

Možete da zaključate uređaj aktivacijom funkcije zaključavanja ekrana.

- Ukoliko zaboravite lozinku, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak lozinki ili privatnih podataka, ili u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Podešavanje šeme otključavanja

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.
2. Pogledajte uputstva na ekranu i primer oblika a zatim izaberite **Naredna**.
3. Iscrtajte oblik tako što ćete povezati namanje 4 tačke i izaberite **Nastavi**.
4. Ponovo iscrtajte oblik za potvrdu i izaberite **Potvrdi**.
5. Dovršite podešavanje rezervnog PIN-a.

Ako zaboravite šemu otključavanja, možete da deaktivirate funkciju zaključavanja ekrana pomoću rezervnog PIN-a.

Podešavanje PIN-a za otključavanje

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.
2. Unesite novi PIN kod i izaberite **Nastavi**.
3. Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.
2. Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite **Nastavi**.
3. Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate pomoću PIN-a koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kada je zaključavanje SIM ili USIM kartice omogućeno, morate uneti PIN kod svaki put kada uključite uređaj ili pristupate aplikacijama koje zahtevaju PIN.

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice**.
2. Izaberite SIM ili USIM karticu → **Zaključaj SIM karticu**.
3. Unesite PIN i izaberite **OK**.

- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

› Aktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni uređaj"

Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija "Pronađi moj mobilni uređaj" će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako biste mogli da pronađete i vratite svoj uređaj. Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni**.
2. Izaberite **Prijava**.
   Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Dodaj novi nalog**.
3. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijava**.
4. Prevucite **Upozorenje o SIM promeni** prekidač udesno.
5. Izaberite **Poruka upozorenja**.
6. Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima i izaberite **OK**.
7. Dodajte primaoce:
   - Izaberite **Kreiraj** i ručno unesite brojeve telefona, uključujući kod države i simbol +.
   - Izaberite brojeve telefona sa liste kontakata izborom opcije **Kontakti**.
8. Izaberite **Sačuvaj**.

Prebacivanje sa jedne na drugu SIM ili USIM karticu

Kada ubacite dve SIM ili USIM kartice, možete da se prebacujete sa jedne na drugu karticu.

Da biste se prebacivali sa jedne na drugu SIM ili USIM karticu, otvorite tablu za obaveštenja i izaberite ikonu SIM kartice, osim kada uređaj šalje ili prima poruke odnosno podatke sa mreže.

› Aktiviranje SIM ili USIM kartice

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**.
2. Izdaberite SIM ili USIM karticu, a zatim izaberite potvrdni okvir pored opcije **Aktiviraj**.

› Promena imena i ikona SIM ili USIM kartica

1. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**.
2. Izaberiten SIM ili USIM karticu, a zatim izaberite ime SIM ili USIM kartice.
3. Izaberite **Izaberi ikonu** → ikonu.
4. Izaberite **Registruj ime**, promenite ime SIM ili USIM kartice, a zatim izaberite **OK**.

› Promena postavki SIM ili USIM kartice

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Primaj dolazne pozive	Postavite da li želite da dozvolite dolazne pozive sa druge SIM ili USIM kartice dok koristite usluge prenosa podataka preko SIM ili USIM kartice. Pozive možete da primate samo kada je SIM ili USIM kartica koja nije za prenos podataka povezana sa GPRS mrežom.
Mreža za prenos podataka	Izaberite SIM ili USIM karticu za usluge prenosa podataka.
Dvostruki SIM uvek uklj.[2]	Postavi na dozvoljavanje dolaznih poziva sa drugih SIM ili USIM kartica tokom poziva.

2. Ovaj meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera.

Unos teksta

Možete da unesete tekst izgovaranjem reči u mikrofon, izborom znakova na virtuelnoj tastaturi ili pisanjem na ekranu.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

› Promena režima unosa teksta

1 U polju za unos teksta, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima.

2 Izaberite **Izaberi način unosa** → način unosa teksta.

› Unos teksta pomoću Google funkcije unosa glasom

1 Izgovorite tekst u mikrofon.

2 Kada završite, izaberite **Готово**.

Da biste dodali jezik za prepoznavanje glasa izaberite jezik → **Додај још језика**.

› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

1. U polju za unos teksta, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima.
2. Izaberite **Izaberi način unosa** → **Konfiguriši načine unosa**, a zatim izaberite ⚙ pored **Samsung tastatura** → **Tipovi tast. u uspr. pol.** → tip tastature.
3. Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Promena režima unosa teksta.
3	Pristup podešavanjima za tastaturu; Kucnite i držite ⚙ da biste prebacili u režim rukopisa, uneli tekst putem govora ili pristupili privremenoj memoriji.
4	Izbrišite unos.
5	Započnite novi red.
6	Unesite razmak. Funkcije ovog tastera mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera.

Kada je aktiviran režim prediktivnog teksta (XT9), možete da koristite neprekidni unos, što vam omogućava da unosite tekst prevlačenjem prsta preko tastature. ► str. 136

Prilikom unosa teksta pomoću tastature 3x4, možete da koristite sledeće režime:

Režim	Funkcija
ABC	1. Izaberite ABC 123 da biste se prebacili na režim ABC. 2. Izaberite odgovarajući virtuelni ključ dok se ne pojavi željeni znak.
Broj	1. Izaberite 123 Sym da biste se prebacili na režim brojeva. 2. Izaberite broj. Možete da unosite brojeve tako što ćete kucnuti i držati virtualni taster u režimu ABC.
Simbol	1. Izaberite Sym ABC da biste se prebacili na režim simbola. 2. Izaberite ◀ ili ▶ da biste prešli na skup simbola. 3. Izaberite simbol.

› Kopiranje i lepljenje teksta

Iz polja za unos teksta možete kopirati i lepiti tekst u drugu aplikaciju.

1. Kucnite i držite pasus teksta.
2. Prevucite ili da biste izabrali tekst koji ćete kopirati.
3. Izaberite ili da biste dodali tekst u privremenu memoriju.
4. U drugoj aplikaciji postavite pokazivač na mesto gde će se tekst ubacivati.
5. Izaberite → **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

- Da biste sprečili nenameran unos, uključite senzor blizine da biste zaključali ekran osetljiv na dodir kada držite uređaj u blizini lica. ► str. 54
- Statički elektricitet koji stvara vaše telo ili odeća može da ometa senzor blizine tokom poziva.

› Pozivanje

1. Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Izaberite ili da biste uputili govorni poziv.
   Da biste obavili video poziv izaberite .
3. Izaberite aplikaciju koju ćete koristiti za upućivanje poziva (ako je to potrebno).
4. Izaberite **Završi** da biste završili poziv.

- Možete da sačuvate brojeve koje često pozivate u listi kontakata. ► str. 87
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.

› Odgovor na poziv

1 Tokom dolaznog poziva izaberite a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

Da isključite ton zvona, pritisnite taster za jačinu zvuka.

2 Izaberite **Završi** da biste završili poziv.

› Odbijanje poziva

Tokom dolaznog poziva izaberite a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

Da biste pozivaocu poslali poruku kada odbijete poziv, prevucite traku za odbijene poruke u dnu ekrana prema gore.

Možete izabrati jednu od nekoliko unapred postavljenih poruka ili kreirati sopstvene poruke. ► str. 54

› Pozivanje međunarodnog broja

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i držite **0** da biste ubacili znak +.

2 Unesite kompletan broj (broj države, pozivni broj i broj telefona).

3 Izaberite ili da biste pozvali broj.

› Korišćenje slušalica

Povežite slušalice sa uređajem da biste ugodno odgovarali na pozive i upravljali njima.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.

› Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Tokom govornog poziva možete koristiti sledeće opcije:

Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite ❚❚. Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite ▶.
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite 📞, a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga kada se oglasi ton poziva na čekanju. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili tastaturu, izaberite stavku **Tastatura**.
- Da bi ste aktivirali funkciju zvučnika, pritisnite **Zvučnik**.

U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite **Slušal**.
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Spoji** kada se povežete sa drugom stranom Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili listu kontakata, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Kontakti**.
- Da biste kreirali belešku, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Beleška**.
- Da biste se povezali sa trenutnim sagovornikom kada je sagovornik stavljen na čekanje, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Prebaci**. Veza sa oba sagovornika će biti prekinuta.

› Korišćenje opcija u toku video poziva

Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

- Da biste se prebacili sa prednje na zadnju kameru i obrnuto, izaberite **Promeni kameru**.
- Da biste isključili mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste sakrili svoju sliku od druge strane, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Sakrij me**.
- Da biste izabrali sliku koja će biti prikazana drugoj strani, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Odlazna slika**.

- Da biste otvorili tastaturu, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Tastatura**.
- Da biste razgovarali s drugom stranom putem Bluetooth slušalice, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Prebaci na slušalice**.
- Da biste deaktivirali funkciju zvučnika, pritisnite taster za opcije i izaberite **Zvučnik isključen**.
- Kucnite i držite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:
  - Da biste snimili sliku druge strane, izaberite **Fotografiši**.
  - Da biste snimili video slike druge strane, izaberite **Snimi video zapis**.

U mnoštvu slučajeva je nelegalno da snimate razgovor bez dozvole. Uvek zatražite od sagovornika dozvolu pre snimanja razgovora.

› Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Vaš uređaj prikazuje propuštene pozive. Da biste vratili poziv, kucnite oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima, a zatim izaberite obaveštenje o propuštenom pozivu.

› Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva.

1. Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva**.

3 Prevucite **Režim automatskog odbacivanja** prekidač udesno.

4 Izaberite **Režim automatskog odbacivanja** → opciju.

Opcija	Funkcija
Svi brojevi	Odbaci sve pozive.
Autom. odbijanje brojeva	Odbacite pozive sa brojeva telefona na listi za automatsko odbijanje.

5 Izaberite **Lista za automatsko odbacivanje**.

6 Izaberite **Kreiraj**.

7 Unesite broj i izaberite **Gotovo**.

8 Možete da postavite kriterijum za broj.

9 Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 6-7.

› Aktiviranje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja uređaj će sprečiti odlazne pozive na bilo koji broj koji nije sačuvan na listi brojeva fiksnog biranja na SIM ili USIM kartici.

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.

2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja**.

3 Izaberite SIM ili USIM karticu → **Brojevi za režim fiksnog biranja**.

4 Izaberite **Omogući fiks. bir.**

5 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.

6 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte.

› Postavljanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive zadani broj. Ovu funkciju možete postaviti odvojeno za nekoliko uslova.

1. Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva** → tip poziva.
3. Izaberite uslov.
4. Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući**.

   Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

› Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje.

1. Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja**.
3. Izaberite SIM ili USIM karticu → **Zabrana poziva** → tip poziva.
4. Izaberite opciju za zabranu poziva.
5. Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **OK**.

   Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

› Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive.

1. Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja**.
3. Izaberite SIM ili USIM karticu → **Poziv na čekanju**.
   Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

› Pregled dnevnika poziva ili poruka

Možete da pregledate dnevnike poziva i poruka filtriranih prema tipu.

1. Na listi aplikacija izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Prikaži po**.
3. Izaberite SIM ili USIM karticu → opciju.

Možete da uputite poziv ili pošaljete poruku nekom kontaktu pomeranjem nalevo ili nadesno u stavkama dnevnika.

4. Izaberite stavku dnevnika da biste videli njene detalje.

U prikazu detalja možete da uputite poziv, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u listu kontakata ili listu za automatsko odbijanje.

› Prilagođavanje podešavanja poziva

1 Na listi aplikacija izaberite **Telefon**.

2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja poziva**.

3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Odbijanje poziva	Podesite automatsko odbijanje poziva sa određenih brojeva telefona. Možete dodati brojeve telefona na listu za odbacivanje.
Podesi poruke odbijanja	Dodajte ili izmenite poruku koja će biti poslata kada odbacite poziv.
Upozorenje na poziv → Vibracije za pozive	Postavite uređaj da vibrira kada druga strana odgovori na poziv ili prekine poziv.
Upozorenje na poziv → Tonovi za status poziva	Podesite da vas uređaj obaveštava o statusu poziva tokom poziva.
Upozorenje na poziv → Upozorenja u toku poziva	Izaberite kako će vas telefon obaveštavati o događajima tokom poziva.
Odgovaranje/završ. poziva → Taster za javljanje	Podesite da biste odgovarali na pozive pritiskom na taster Početak.
Odgovaranje/završ. poziva → Tast. za uk. prekida poz.	Podesite za prekid poziva kada pritisnete taster za uključivanje.
Aut. isk. ekrana pri pozivu	Podesite uključivanje senzora za udaljenost tokom poziva.

Opcija	Funkcija
Podešav. pribora za poziv → Automatsko javljanje	Podesite hoće li uređaj automatski odgovarati na pozive nakod određenog perioda (dostupno samo ako su povezane slušalice).
Podešav. pribora za poziv → Tajmer autom. javljanja	Podesite vreme koje uređaj čeka pre odgovaranja na poziv.
Podešav. pribora za poziv → Uslovi pri odlazn. pozivu	Postavite da biste omogućili odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
Podešav. pribora za poziv → Tip odlaznog poziva	Izabreite tip oslaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.
Prosleđivanje poziva	Podesite za slanje dolaznih poziva na određeni broj.
Dodatna podešavanja → Identifikacija pozivaoca	Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva.
Dodatna podešavanja → Zabrana poziva	Postavite da biste ograničili pozive prema tipu.
Dodatna podešavanja → Poziv na čekanju	Podesite kako će vas telefon obaveštavati o dolaznim pozivima tokom poziva.
Dodatna podešavanja → Automatsko ponovno biranje	Postavite da biste automatski birali poziv koji nije uspostavljen ili je prekinut.

Opcija	Funkcija
Dodatna podešavanja → Brojevi za režim fiksnog biranja	Aktivirajte režim fiksnog biranja da biste sprečili pozivanje brojeva telefona koji se ne nalaze na FDN listi na SIM ili USIM kartici.
Dodatna podešavanja → Automatski pozivni broj	Postavite da biste automatski umetnuli prefiks (pozivni broj ili broj države) pre broja telefona.
Slika za video poziv	Izaberite drugu sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu	Postavite da biste sagovorniku prikazali trenutnu sliku.
Koristi opcije za neuspešan poziv	Postavite da biste pokušali govorni poziv kada video poziv ne uspe.
Vibracija	Postavite uređaj da vibrira u slučaju prijema govorne pošte.
Govorna pošta → Usluga govorne pošte	Izaberite pružaoca usluge govorne pošte.
Govorna pošta → Podešavanja govorne pošte	Unesite broj servera govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.
Nalozi	Postavite da biste prihvatili IP pozive i podesili naloge za usluge IP poziva.
Koristi Internet telef.	Postavite da li će se usluge IP poziva koristiti za sve pozive ili samo za IP pozive.

Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje tekstualne poruke

1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .

2 Dodajte primaoce:

- Unesite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
- Izaberite brojeve telefona iz liste poziva, poruka ili kontakta izborom opcije .

3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

Da unesete emotikone pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Ubaci smeška**.

4 Izaberite ili da biste poslali poruku.

› Slanje multimedijalne poruke

1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke** → .

2 Dodajte primaoce:

- Unesite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
- Izaberite brojeve telefona iz liste poziva, poruka ili kontakta izborom opcije .

Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će konvertovati poruku u multimedijalnu poruku.

3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Da unesete emotikone pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Ubaci smeška**.

4 Izaberite i priložite fajl.

5 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Dodaj naslov**, a zatim unesite naslov.

6 Izaberite ili da biste poslali poruku.

› Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1 Na listi aplikacija izaberite **Poruke**.
Vaše poruke se grupišu prema kontaktima u vidu niza poruka.

2 Izaberite kontakt.

3 Izaberite multimedijalnu poruku da biste videli više detalja.

› Slušanje poruke govorne pošte

Ako ste uređaj podesili tako da preusmerava propuštene pozive na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostavljaju poruke govorne pošte kada propustite pozive.

1 Na listi aplikacija izaberite stavke **Telefon** → **Tastatura**, a zatim dodirnite i zadržite taster **1**.

2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.

Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Da biste dobili broj kontaktirajte svog mobilnog operatera.

Google Mail

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke preko Google Mail™ usluge web pošte.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ova funkcija može biti drugačije označena, zavisno od regiona ili pružaoca usluge.

› Slanje e-poruke

1. Na listi aplikacija izaberite **Google Mail** → .
2. Izaberite polje primaoca i unesite adresu e-pošte.
3. Izaberite polje za temu i unesite temu.
4. Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Приложи датотеку**, a zatim priložite fajl.
6. Da biste poslali poruku, izaberite .

Ako niste na mreži ili ste izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u nizu poruka dok ne budete na mreži i unutar oblasti usluge.

› Pregledanje e-poruke

1. Na listi aplikacija izaberite **Google Mail**.
2. Izaberite da biste ažurirali listu sa porukama.
3. Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste prešli na prethodnu ili sledeću poruku, pomerajte nadesno ili nalevo.
- Da biste poruku dodali na listu favorita izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce, izaberite → **Одговори свима**.
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite → **Проследи**.
- Da biste arhivirali poruku, izaberite .
- Da biste obrisali poruku, izaberite .
- Da biste poruci dodali oznaku izaberite .
- Da biste poruku označili kao nepročitanu, izaberite .
- Da biste poruku označili kao važnu, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Означи као важно**.
- Da biste poruku sakrili, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Искључи звук**. Da biste videli skrivene poruke, na listi oznaka izaberite → **Сва пошта**.
- Da biste poruku dodali u listu spam poruka, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Пријави као непожељно**.
- Da biste promenili podešavanja a-pošte, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Подешавања**.
- Da biste prikazali prilog, izaberite **ПРИКАЖИ**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **САЧВАЈ**.

E-pošta

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

› Konfigurisanje naloga e-pošte

1. Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
2. Unesite adresu e-pošte i lozinku.

3 Izaberite **Naredna**. Da biste ručno uneli detalje o nalogu izaberite **Ručno konfigur.**

4 Pratite uputstva na ekranu.

Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali dva ili više naloga, možete prelaziti iz jednog u drugi nalog. Izaberite ime naloga na vrhu ekrana, a zatim izaberite nalog sa kojeg želite da preuzimate poruke.

› Slanje e-poruke

1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta** → .

2 Dodajte primaoce:

- Unsite ručno adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
- Izaberite adrese e-pošte sa lista poziva, poruka i kontakata izborom .

3 Izaberite polje za temu i unesite temu.

4 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.

5 Izaberite i priložite fajl.

6 Da biste poslali poruku, izaberite .

Ako niste na mreži ili ste izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u nizu poruka dok ne budete na mreži i unutar oblasti usluge.

› Pregledanje e-poruke

1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.

2 Izaberite da biste ažurirali listu sa porukama.

3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste prešli na prethodnu ili sledeću poruku, pomerajte nadesno ili nalevo.
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce, izaberite .
- Da biste prosledili poruku drugima, izaberite .
- Da biste obrisali poruku, izaberite .
- Da biste poruku označili kao važnu, izaberite .
- Da biste poruku označili kao nepročitanu, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Označi kao nepročitano**.
- Da poruku premestite u drugi folder pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Premesti**.
- Da biste poruku sačuvali na uređaj, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Sačuvaj e-poruku**. Poruka će biti snimljena u opciji **Moji fajlovi** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Da biste štampali poruku putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste kreirali novu poruku, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Sastavi**.
- Da biste sačuvlai adrese e-pošte primaoca u imenik kao grupu kontakata, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Sačuvaj kao grupu**.
- Da biste promenili podešavanja a-pošte, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.
- Da biste sačuvali prilog na uređaju, izaberite karticu priloga → .

Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od naloga za e-poštu.

Talk

Saznajte kako da šaljete i primate hitne poruke prijatelja i porodice pomoću Google Talk™ usluge za razmenu poruka.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Postavljanje statusa

1. Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
2. Izaberite Google nalog.
3. Izaberite svoje ime u vrhu liste prijatelja.
4. Uredite svoj status, sliku i poruku.

› Dodavanje kontakta na listu prijatelja

1. Na listi aplikacija izaberite **Talk** → .
2. Unesite adresu e-pošte prijatelja a zatim izaberite **ГОТОВО**. Kada vaš prijatelj prihvati pozivnicu, biće dodat na vašu listu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.

2 Izaberite kontakt iz liste prijatelja.
Otvara se ekran za razgovor.

3 Unesite i pošaljite poruku.
- Da biste u razgovor uključili još kontakata pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Додај у ћаскање**.
- Da biste se prebacivali između aktivnih razgovora, listajte levo ili desno.
- Da biste koristili video razgovor, izaberite .
- Da biste koristili razgovor, izaberite .

4 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Заврши ћаскање** da biste završili razgovor.

ChatON

Saznajte kako da koristite ChatON za slanje direktnih poruka sa bilo kog uređaja koji ima broj mobilnog telefona.

1 Na listi aplikacija izaberite **ChatON**.

Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

2 Unesite i pošaljite poruku.

Месинџер

Naučite da šaljete i primate trenutne poruke od prijatelja i porodice pomoću usluge za razmenu trenutnih poruka Google+ mesindžera.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Месинџер**.

Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

2 Unesite i pošaljite poruku.

Google+

Saznajte da biste pristupili Googleovoj usluzi društvene mreže. Možete kreirati grupe za slanje i prijem trenutnih poruka i otpremiti fotografije.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Google+**.

Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

2 Izaberite funkciju društvene mreže.

Zabava

Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise.

- Kamera se automatski isključuje kada je ne koristite određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

› Snimanje fotografije

1. Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
2. Usmerite objektiv kamere prema predmetu i izvršite sva neophodna podešavanja.

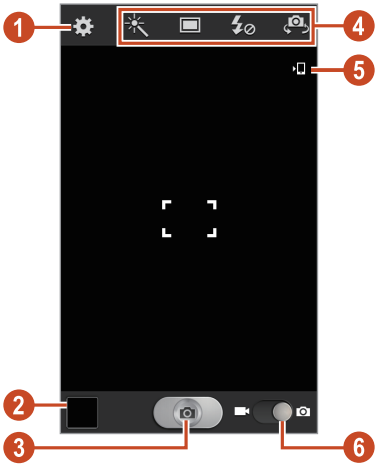

Broj	Funkcija
1	Promena podešavanja za kameru.
2	Pregled snimljenih fotografija.
3	Snimanje fotografije.
4	Korišćenje prečica za kameru. • : Primenite specijalni efekat. • : Promena režima snimanja. ► str. 69 • : Promena podešavanja blica: Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru da koristi blic kada je potrebno. • : Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja sopstvene fotografije. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ► str. 74
5	Pregled memorijske lokacije.
6	Prebacivanje na kamkorder.

Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih polako razdvojite. Da umanjite prikaz, približite prste. Takođe, možete uvećati ili umanjiti prikaz pomoću tastera za jačinu zvuka. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna prilikom snimanja u najvišoj rezoluciji.

3 Izaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografije izaberite pregledač fotografija da biste je prikazali.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst.
- Da biste fotografiju poslali drugima ili je delili, izaberite .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste obrisali fotografiju, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Obriši**.
- Da biste dodali fotografiju u privremenu memoriju pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Kopiraj u privremenu memoriju**.
- Da biste fotografiju rotirali ulevo, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Rotiraj ulevo**.
- Da biste fotografiju rotirali udesno, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Rotiraj udesno**.
- Da biste opsekli deo fotografije, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Opseci**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku kontakta, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Postavi kao**.
- Da biste fotografiju štampali putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste promenili ime datoteke, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Preimenuj**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, pritisnite taster za opcije i izaberite stavku **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o fotografiji, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Detalji**.

› Promena režima snimanja

Možete snimati fotografije sa različitim režimima snimanja. Da biste promenili režim snimanja, izaberite → opciju.

Opcija	Funkcija
Snim. osmeha	Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih nasmejanih fotografija.
Panorama	Snimite panoramske fotografije.
Crtać	Snimite fotografije sa efektima crtanog filma.
Podeli snimak	Snimite fotografiju i pošaljite je drugima putem funkcije Wi-Fi Direct.

› Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice do često korišćenih opcija.
Autoportret	Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja sopstvene fotografije.
Blic	Promena podešavanja blica: Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru da koristi blic kada je potrebno.
Način snimanja	Promena režima snimanja. ► str. 69
Režim Scena	Promena režima scene.

Opcija	Funkcija
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije za promenu osvetljenja.
Režim fokusa	Izaberite režim fokusiranja. Snimite krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat ili ljudska lica.
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.
Efekti	Primenite specijalni efekat.
Rezolucija	Izbor opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri.
Merenje	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Smernice	Podešavanje prikaza linija na ekranu za pregled.
Kvalitet snimka	Izbor nivoa kvaliteta fotografija.
GPS oznaka	Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji. • Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u lošim vremenskim uslovima. • Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste izbegli ovo, deaktivirajte podešavanje GPS oznake.

Opcija	Funkcija
Sačuvaj kao obrnuto	Postavite fotoaparat tako da automatski preokreće sliku kada fotografiju snimate prednjom kamerom.
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetuj	Resetovanje podešavanja kamere.

› Snimanje video zapisa

1. Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
2. Vucite klizač da biste prebacili na videokameru.
3. Usmerite objektiv kamere prema predmetu i izvršite sva neophodna podešavanja.

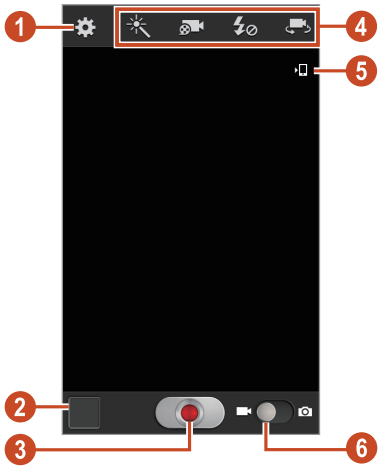

Broj	Funkcija
1	Promena podešavanja kamkordera.
2	Pregled snimljenih video zapisa.

Broj	Funkcija
3	Snimanje video zapisa.
4	Korišćenje prečica za kamkorder. • : Primenite specijalni efekat. • : Promenite režim snimanja (za prilaganje u multimedijalnoj poruci ili normalno čuvanje). • : Promena podešavanja blica. • : Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja video zapisa samoga sebe. Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije. ► str. 74
5	Pregled memorijske lokacije.
6	Prebacivanje na kameru.

Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih polako razdvojite. Da umanjite prikaz, približite prste. Takođe, možete uvećati ili umanjiti prikaz pomoću tastera za jačinu zvuka. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna prilikom snimanja u najvišoj rezoluciji.

4 Izaberite da biste počeli sa snimanjem.

5 Izaberite da biste zaustavili snimanje.
Video zapis se automatski čuva.

Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo na memorijskim karticama sa malom brzinom prenosa.

Nakon snimanja video zapisa izaberite pregledač fotografija da biste ga prikazali.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste reprodukovali video izaberite .
- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite .

- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite → **Pokreni slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste obrisali video, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili ime datoteke, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Preimenuj**.
- Da biste pregledali detalje o video zapisu, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Detalji**.

› Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Izmeni prečice	Izmenite prečice do često korišćenih opcija.
Snimanje sebe	Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja video zapisa samoga sebe.
Blic	Promena podešavanja blica.
Režim snimanja	Promenite režim snimanja (za prilaganje u multimedijalnoj poruci ili normalno čuvanje).
Nivo ekspozicije	Podešavanje vrednosti ekspozicije za promenu osvetljenja.
Tajmer	Izaberite period čekanja pre nego što kamkorder započne snimanje video zapisa.
Efekti	Primenite specijalni efekat.
Rezolucija	Izbor opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Smernice	Podešavanje prikaza linija na ekranu za pregled.

Opcija	Funkcija
Kvalitet video zapisa	Izbor nivoa kvaliteta video zapisa.
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Resetovanje podešavanja kamkordera.

› Izmena ikona za prečice

Možete dodati ili ukloniti prečice za često korišćene opcije.

1. Na ekranu za pregled kucnite i držite oblast sa prečicama ili izaberite ⚙ → **Izmeni prečice**.
2. Kucnite i držite ikonicu sa liste opcija i prevucite je u oblast sa prečicama.
   Da biste uklonili prečice, kucnite i zadržite ikonicu i prevucite je u listu sa opcijama.
3. Kucnite na ekran da biste se vratili na ekran za pregled.

Video plejer

Saznajte kako da koristite video plejer.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Reprodukovanje video zapisa

1 Na listi aplikacija izaberite **Video plejer**.

2 Izaberite video.

3 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

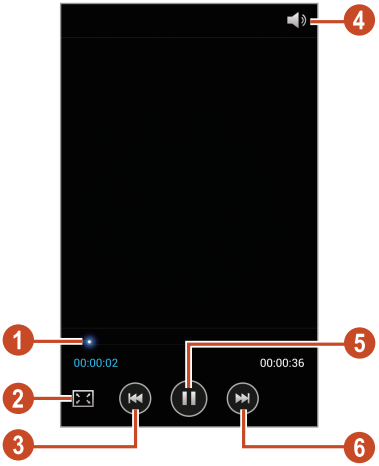

Broj	Funkcija
1	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem ili kuckanjem trake.
2	Promena razmere video ekrana.
3	Ponovno pokretanje reprodukcije; Prelazak na prethodnu datoteku (kucnite u roku od 2 sekunde); Skeniranje unazad po datoteci (kucnite i držite).
4	Podešavanje jačine zvuka.
5	Pauziranje reprodukcije; Izaberite da biste nastavili sa reprodukcijom.
6	Prelazaka na sledeću datoteku; Skeniranje unapred po datoteci (kucnite i držite).

Tokom reprodukcije, pritisnite taster sa opcijama da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, pritisnite taster za opcije i izaberite stavku **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalica izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste postavili video plejer da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda izaberite **Video autom. isključen**.
- Da biste promenili postavke video plejera, izaberite stavku **Podešavanja**.
- Da biste videli detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.

› Prilagođavanje podešavanja video plejera

1 Tokom reprodukcije pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Auto. repr. sled.	Postavite video plejer na automatsku reprodukciju sledeće datoteke.
Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Titlovi	Prilagođavanje podešavanja za datoteku titla.

Galerija

Naučite da pregledate slike i reprodukujete video zapise sačuvane na uređaju.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Prikazivanje slike

1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder → sliku.

Dok pregledate slike, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još slika, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst.
- Da biste sliku poslali drugima ili je delili, izaberite .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite → **Pokreni slajdšou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste obrisali sliku, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Obriši**.
- Da biste dodali sliku u privremenu memoriju pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Kopiraj u privremenu memoriju**.

- Da biste sliku rotirali ulevo, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Rotiraj ulevo**.
- Da biste sliku rotirali udesno, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Rotiraj udesno**.
- Da biste opsekli deo slike, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Opseci**.
- Da biste sliku postavili kao tapet ili sliku kontakta, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Postavi kao**.
- Da biste sliku štampali putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste promenili ime datoteke, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Preimenuj**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, pritisnite taster za opcije i izaberite stavku **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste pregledali detalje o slici, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Detalji**.

Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od izabranog foldera.

› Reprodukovanje video zapisa

1. Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.
2. Izaberite folder → video (označeno ikonom).
3. Izaberite da biste pokrenuli reprodukciju.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera. ► str. 74

Tokom reprodukcije, pritisnite taster sa opcijama da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, pritisnite taster za opcije i izaberite stavku **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da biste video poslali drugima ili ga delili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste odsekli segment video zapisa, izaberite **Odseci**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalica izaberite **Putem Bluetooth-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste postavili video plejer da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog perioda izaberite **Video autom. isključen**.
- Da biste promenili postavke video plejera, izaberite stavku **Podešavanja**.
- Da biste videli detalje o video zapisu, izaberite **Detalji**.

Muzika

Saznajte kako da slušate svoju omiljenu muziku u pokretu.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa Interneta. ► str. 96
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str. 108
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Windows Media Player. ► str. 108
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 118
- Prijem putem Wi-Fi. ► str. 113
- Kopiranje na memorijsku karticu.

› Reprodukovanje muzike

1. Na listi aplikacija izaberite **Muzika**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Aktivirajte režim nasumičnog biranja.
2	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem ili kuckanjem trake.
3	Izbor zvučnog efekta.
4	Ponovno pokretanje reprodukcije; Prelazak na prethodnu datoteku (kucnite u roku od 2 sekunde); Skeniranje unazad po datoteci (kucnite i držite).
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Promena režima ponavljanja.
7	Sortiranje muzičkih datoteka prema raspoloženju ili godini.
8	Pauziranje reprodukcije; Izaberite ▶ da biste nastavili sa reprodukcijom.
9	Otvorite spisak numera.
10	Prelazaka na sledeću datoteku; Skeniranje unapred po datoteci (kucnite i držite).

Možete kontrolisati muzički plejer pomoću slušalica. Na početnom ekranu pritisnite i držite dugme sa slušalicom da pokrenete muzički plejer. Zatim, pritisnite dugme sa slušalicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju.

Tokom reprodukcije, pritisnite taster sa opcijama da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste dodali muzičke datoteke na brzu listu (čuvanje kao liste pesama), izaberite **Dodaj u brzu listu**.
- Da biste slušali muziku putem Bluetooth slušalica izaberite **Putem BT-a**. Ne možete da koristite ovu opciju ako povežete slušalicu u utičnicu za slušalice na vašem uređaju.
- Da biste muzičku datoteku poslali drugima ili je delili, izaberite **Podeli muziku putem**.
- Da biste dodali muzičku datoteku u listu za reprodukciju, izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- Da biste videli detalje o muzici, izaberite **Detalji**.
- Da biste muzičku datoteku postavili kao ton zvona, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste tražili uređaje na kojima je aktivirana funkcija deljenja medija, pritisnite taster za opcije i izaberite stavku **Skeniraj uređaje u okolini**.
- Da promenite podešavanja muzičkog plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste zaustavili reprodukciju i zatvorili muzički plejer izaberite **Kraj**.

› Kreiranje liste za reprodukciju

1. Na listi aplikacija izaberite **Muzika** → **Liste za reprodukciju**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **OK**.
4. Izaberite **Dodaj muziku**.
5. Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Gotovo**.

› Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1 Na listi aplikacija izaberite **Muzika**.

2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.

3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
SoundAlive	Izbor zvučnog efekta.
Brzina reprodukcije	Promenite brzinu reprodukcije.
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke.
Stihovi	Postavite za prikazivanje stihova tokom reprodukcije.
Muzika automatski isključena	Podesite muzički plejer da se automatsko isključuje nakon određenog vremenskog perioda.

FM Radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija

1 Priključite slušalice u uređaj.

2 Na listi aplikacija izaberite **FM Radio**.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica.

3 Izaberite radio stanicu.

4 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Snimanje pesme sa FM radija.
2	Isključivanje ili uključivanje FM radija.
3	Pretraga za dostupnom radio stanicom.

Broj	Funkcija
4	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Pristupanje uslugama za trenutnu stanicu, kao što su preuzimanje muzičkih datoteka ili pozivanje stanice. Ova opcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.
7	Fino podešavanje frekvencije.

› Snimanje pesme sa FM radia

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Na listi aplikacija izaberite **FM Radio**.
3. Izaberite da biste uključili FM radio.
4. Izaberite radio stanicu.
5. Izaberite da biste počeli sa snimanjem.
6. Kad završite, izaberite opciju .
   Snimljena datoteka se čuva u **Moji fajlovi** → **sdcard** → **Sounds**.

› Automatsko čuvanje radio stanica

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Na listi aplikacija izaberite **FM Radio**.
3. Izaberite da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite taster za opcije i izaberite **Skeniraj** → opciju.
   FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

› Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Na listi aplikacija izaberite **FM Radio**.
3. Izaberite da biste uključili FM radio.
4. Traženje radio stanice.
5. Izaberite da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

› Prilagođavanje podešavanja FM radija

1. Na listi aplikacija izaberite **FM Radio**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.
3. Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje FM radio isečaka.
Tekst radija	Postavite za prikazivanje ID stanice na ekranu FM radija. ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu vaših ličnih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. Možete da sačuvate imena, brojeve telefona, adrese e-pošte i više od toga za vaše kontakte.

› Kreiranje kontakta

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti** → .
2. Izaberite lokaciju memorije.
3. Unesite informacije o kontaktu.
4. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Možete da kreirate kontakte sa ekrana za biranje izborom opcije **Dodaj u kontakte**.

› Pronalaženje kontakta

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Krećite se gore ili dole po listi kontakata.

Možete da uputite poziv ili pošaljete poruku nekom kontaktu pomeranjem nalevo ili nadesno na imenu kontakta.

3. Izaberite ime kontakta.

U prikazu kontakata možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste obavili govorni poziv izaberite .
- Da biste obavili video poziv izaberite .
- Da biste poslali tekstualnu ili multimedijalnu poruku, izaberite .
- Da pošaljete poruku e-pošte izaberite .
- Da postavite omiljeni broj izaberite .
- Za uređivanje informacija o kontaktu izaberite .

› Podešavanje broja za brzo biranje

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanje brzog biranja**.
3. Izaberite broj lokacije → kontakt.

Broj za brzo biranje možete da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije.

› Kreiranje vizitkarte

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Na vrhu liste kontakata izaberite svoje ime.
3. Izaberite .
4. Unesite svoje lične detalje i izaberite **Sačuvaj**.

Drugima možete da pošaljete svoju vizitkartu ili da je podelite pritiskom na taster sa opcijama i da izaberete **Deli vizitkartu putem**.

› Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke čitavoj grupi.

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Grupe**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite ime i prilagodite podešavanja za grupu.
4. Dodajte članove u grupu.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

› Kopiranje kontakta

Kopiranje kontakta sa SIM ili USIM kartice na uređaj

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
3. Izaberite SIM ili USIM karticu.
4. Izaberite lokaciju memorije.
5. Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo**.

Kopiranje kontakta sa uređaja na SIM ili USIM karticu

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
3. Izaberite SIM ili USIM karticu.
4. Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Gotovo** → **OK**.

› Uvoz i izvoz kontakta

Možete da uveze datoteke (u vcf formatu) u USB memoriju ili na memorijsku karticu uređaja odnosno da ih izvezete sa njih.

Uvoz datoteka kontakata

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa USB memorije** ili **Uvezi sa SD kartice**.
3. Izaberite lokaciju memorije.
4. Izaberite opciju za uvoz datoteke jednog kontakta, datoteka više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **OK**.
5. Izaberite dattoteke kontakata, a zatim izaberite **OK**.

Izvoz kontakata

1. Na listi aplikacija izaberite **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Izvezi u USB memoriju** ili **Izvezi na SD karticu**.
3. Izaberite **OK** da biste to potvrdili.

S planer

Vaš uređaj sadrži moćan planer koji vam omogućava da jednostavnije i efikasnije organizujete vaš raspored. Saznajte kako da kreirate događaje i zadatke i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje i zadatke.

› Kreirajte događaj ili zadatak

1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.

2 Izaberite +.

3 Izaberite tip događaja na vrhu ekrana.

Da biste kreirali događaj od beleške, izaberite **Brzo dodaj**. Ova funkcija je dostupna samo za engleski i korejski jezik.

4 Unesite detalje događaja i izaberite **Sačuvaj**.

› Promena režima prikaza

1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.

2 Izaberite režim prikaza.

- **Godina**: Svi meseci u godini
- **Mesec**: Ceo mesec u jednom prikazu
- **Nedeljini prikaz**: Blokovi sata za dane u jednoj celoj nedelji
- **Dan**: Blokovi sata u jednom celom danu
- **Lista**: Lista svih događaja i zadataka planiranih za određeni period
- **Zadatak**: Lista zadataka

Takođe možete da promenite režim prikaza tako što ćete postaviti dva prsta na ekran i polako ih razdvojiti ili približiti.

› Prikaz događaja ili zadatka

1 Na listi aplikacija izaberite **S planer**.

2 Izaberite datum u kalendaru.

- Da biste se premestili na određeni dan, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Idi na**, a zatim unesite datum.
- Da biste pomerili na današnji datum, izaberite **Danas**.

3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Možete slati događaj drugima ili ga deliti pritiskom na taster sa opcijama i izborom opcije **Podeli putem**.

› Zaustavljanje događaja ili zadatka alarma

Ako postavite podsetnik za kalendarski događaj ili zadatak, u određeno vreme će se oglasiti alarm.

1 Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.

2 Izaberite obaveštenje o događaju.

3 Izaberite događaj da biste pogledali više detalja.

Da biste odložili ili odbacili alarm događaja, izaberite polje za potvrdu pored događaja koji želite i izaberite **Odloži** ili **Odbij**.

Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

1. Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
2. Izaberite (ako je potrebno).
3. Unesite tekst beleške.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

› Pregledanje beleški

1. Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
2. Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.
   Da biste uredili belešku izaberite .

Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati **Pošalji**.

Snimač govora

Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.

› Snimanje govorne beleške

1. Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
2. Izaberite da biste počeli sa snimanjem.
   Da pauzirate snimanje izaberite .
3. Govorite u mikrofon.
4. Kad završite, izaberite opciju .
   Beleška se automatski čuva.

› Reprodukovanje govorne beleške

1. Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
2. Izaberite da biste pristupili listi govornih beleški.
   Izaberite govornu belešku.
3. Da pauzirate reprodukciju izaberite .
4. Izaberite da biste zaustavili reprodukciju.

Drugima možete da pošaljete govornu belešku ili da je podelite pritiskom na taster sa opcijama i da izaberete **Podeli putem**.

› Prilagođavanje podešavanja snimača govora

1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.

2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.

3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje govornih beleški.
Podrazumevano ime	Unos prefiksa za imenovanje govorne beleške.
Kvalitet snimanja	Izbor nivoa kvaliteta govornih beleški.
Granična veličina za MMS	Postavite da biste ograničili snimke na maksimalnu dužinu koja se može priložiti uz multimedijsku poruku.

Web i usluge zasnovane na GPS-u

Pristup Internetu i preuzimanje medijskih datoteka će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

- Ova funkcija može biti drugačije označena, zavisno od regiona ili pružaoca usluge.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

› Pretraživanje web strana

1. Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
2. Da biste pristupili određenoj Web strani, izaberite polje URL, unesite adresu Web strane, a zatim izaberite **Idi**.
3. Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:

Broj	Funkcija
1	Ponovno učitavanje aktivne web stranice. Dok uređaj učitava web stranice, ova ikona se menja u ✕.
2	Pregledajte detalje Web strane.
3	Unesite Web adresu ili ključnu reč.

Broj	Funkcija
4	Prikažite sličice aktivnih prozora pregledača.
5	Pregled obeleživača, sačuvanih strana i nedavne Internet istorije.

Dok pregledate web strane, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst. Ova funkcija možda neće biti dostupna na nekim Web stranicama.
- Da biste se kretali napred i nazad do web strana u istoriji, pritisnite taster Nazad ili pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Prosledi**.
- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Novi prozor**.
- Da biste obeležili trenutnu web stranu, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Dodaj obeleživač**.
- Da biste na početnom ekranu dodali prečicu do trenutne Web strane, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Dodaj prečicu na početni ekran**.
- Da biste Web adresu poslali drugima ili da biste je podelili, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podeli stranicu**.
- Da biste na Web strani tražili tekst, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Nađi na strani**.
- Da biste prebacili na prikaz radne površine, pristisnite taster sa opcijama i izaberite **Prikaz radne površine**.
- Da biste trenutnu Web stranu sačuvali za čitanje van mreže, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Sačuvaj za čitanje offline**. Sačuvane stranice možete da prikažete tako što ćete izabrati → **Sačuv. str.**
- Da biste videli istoriju preuzimanja, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Preuzimanja**.

- Da biste odštampali Web stranu preko Wi-Fi ili USB veze, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- Da biste promenili podešavanja pregledača, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.

› Traženje informacija koristeći govor

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
2. Izaberite polje za unos URL adrese.
3. Izaberite i izgovorite ključnu reč u mikrofon uređaja. Uređaj traži web stranice koje se odnose na ključnu reč.
4. Izaberite rezultat pretrage.

› Obeležavanje omiljene web strane

1. Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
2. Unesite web adresu ili se prebacite na web stranu.
3. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Dodaj obeleživač**.
4. Unesite ime obeleživača i izaberite **Sačuvaj**.

Da biste videli obeleživače izaberite → **Obeleživ.** Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili novi prozor, izaberite **Otvori u novom prozoru**.
- Da biste izmenili detalje obeleživača, izaberite **Izmeni obeleživač**.

- Da biste dodali prečicu do obeleživača na početni ekran, izaberite **Dodaj prečicu na početni ekran**.
- Da pošaljete adresu trenutne web strane drugima, izaberite **Podeli vezu**.
- Da kopirate adresu trenutne web strane, izaberite **Kopir. URL veze**.
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Obriši obeleživač**.
- Da biste web stranu koristili kao početnu stranicu pregledača, izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

› Preuzimanje datoteke sa Interneta

Kada preuzmete datoteke ili aplikacije sa Interneta, uređaj ih čuva na unutrašnjoj memoriji.

Datoteke koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili ovaj rizik, preuzimajte datoteke samo iz izvora u koje imate poverenja.

U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove.

1. Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
2. Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

› Prikaz nedavne istorije

1. Na listi aplikacija izaberite **Internet** → → **Istorija**.
2. Izaberite web stranu kojoj ćete pristupiti.

Game Hub

Saznajte kako da pristupite igrama.

1. Na listi aplikacija izaberite **Game Hub**.
2. Izaberite uslugu igre.
3. Tražite igre i pristupite im.

Dostupne igre mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.

Latitude

Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. Na listi aplikacija izaberite **Latitude**.
   Uređaj automatski pristupa usluzi Latitude.
2. Izaberite → opcija.
3. Izaberite prijatelja ili unesite adresu e-pošte, a zatim izaberite **Додај пријатеље**.
4. Izaberite **Да**.
   Kada vaši prijatelji prihvate poziv, možete da delite lokacije.
5. Izaberite **ПРИКАЗ МАИЕ**.
   Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

Mane

Saznajte kako da koristite Google Maps™ uslugu mapiranja da biste pronašli svoju lokaciju, pretražili mesta i dobili smernice.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 118

› Traženje lokacije

1. Na listi aplikacija izaberite **Mane**.
   Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju.
2. Izaberite .
3. Unesite ključnu reč za lokaciju.
   Da biste lokaciju potražili glasom izaberite .
4. Izaberite lokaciju da biste videli njene detalje.

Dok pregledate mapu, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite.
- Da biste videli sve rezultate pretrage izaberite **LISTA REZULTATA**.
- Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite .
- Da biste lokaciji dodali zvezdu izaberite balon sa imenom lokacije → .
- Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na mapi ili promenili režim prikaza, izaberite .

› Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta

1. Na listi aplikacija izaberite **Mane**.
2. Izaberite .
3. Unesite adresu početne lokacije i odredišta.
   Da biste uneli adresu sa liste kontakata ili mesta sa zvezdicama ili izabrali tačku na mapi, izaberite → opciju.
4. Izaberite način putovanja i izaberite **ПРЕУЗМИ УПУТСТВА**.
   Ruta je prikazana na mapi. Zavisno od odabranog načina putovanja, možete videti više pravaca.
5. Kada završite, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Испразни маиу**.

Навигација

Saznajte kako da dobijete govorne smernice do odredišta.

- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaju i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Навигација**.

2 Unesite odredište na sledeće načine.
- Unesite odredište glasom.
- Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
- Izaberite odredište iz adresa kontakata.
- Izaberite odredište iz mesta sa zvezdicama.

3 Instalirajte potreban softver, a zatim koristite funkcije navigacije.

Локално

Saznajte kako da tražite kompanije i atrakcije.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Локално**.

2 Ako želite da tražite kompanije ili atrakcije u blizini određene lokacije, izaberite lokaciju → **Моја тренутна локација**.

3 Izaberite kategoriju.
Uređaj traži mesta u blizini koja su povezana sa kategorijom.

4 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.

Možete da dodate još kategorija pritiskom tastera sa opcijama i izborom opcije **Додавање претраге**.

Play prodavnica

Funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Play prodavnica pruža lak i brz način za kupovinu mobilnih aplikacija.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji.

› Preuzimanje aplikacije

1. Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
2. Potražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.
   Kada je preuzimanje završeno, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

› Deinstalacija aplikacije

1. Na listi aplikacija izaberite **Play прод.**
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Моје апликације**.
3. Izbor stavke.
4. Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди**.

Samsung Apps

Samsung Apps omogućava da lako preuzmete veliki broj aplikacija i ažuriranja za vaš uređaj. Sa potpuno optimizovanim aplikacijama sa Samsung Apps, vaš uređaj postaje još pametniji. Istražite korisne aplikacije u ponudi i unapredite svoj život u pokretu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Samsung Apps**.

2 Potražite i preuzmite aplikacije na uređaj.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Za detalje posetite *www.samsungapps.com* ili pogledajte brošuru Samsung Apps.

YouTube

Saznajte kako da vidite i pošaljete video zapise putem YouTube™ usluge za deljenje video zapisa.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Reprodukovanje video zapisa

1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.

2 Izaberite video.

3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

4 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

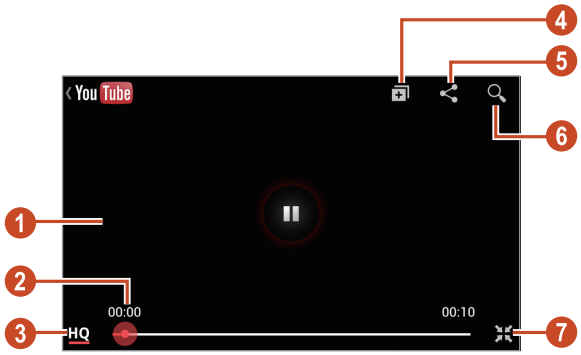

Broj	Funkcija
1	Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije.
2	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem trake.
3	Pregledajte kvalitet video zapisa. Ova funkcija možda nije dostupna za neke video zapise.
4	Dodavanje video zapisa na listu za reprodukciju.
5	Slanje URL adrese drugima.
6	Traženje video zapisa.
7	Rotirajte ekran u prikaz portreta.

› Otpremanje video zapisa

1. Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
2. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Пријави ме**.
3. Izaberite Google nalog ako je povezan sa YouTube-om. Druga mogućnost je da izaberete **Dodaj nalog** i podesite nalog za prijavljivanje na YouTube.
4. Izaberite YouTube logotip u gornjem levom uglu ekrana i izaberite Google nalog (ako je potrebno).
5. Izaberite → video.

Ako prvi put otpremate video zapis, izaberite tip mreže za otpremanje video zapisa.

6. Unesite detalje zapisa i izaberite **Отпреми**.

Mogućnost povezivanja

USB veze

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Ne isključujte USB kabl sa računara dok uređaj šalje podatke ili pristupa podacima. To može uzrokovati gubitak podataka ili oštećenja uređaja.

Za najbolje rezultate, povežite USB kabl direktno na USB priključak na računaru. Prenos podataka može biti neuspešan ako koristite USB čvorište.

› Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računaru. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta.

Samsung Kies će funkcionisati na Windows i Macintosh računarima.

1. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
   Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
2. Prenesite datoteke između uređaja i računara.
   Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

› Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

› Poveži kao medijski uređaj

Uređaj možete da povežete sa računarom i pristupite medijskim datotekama sačuvanim na uređaju.

1. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2. Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
3. Izaberite **Povezano kao spoljna memorija uređaja** → **Medija uređaj (MTP)**.
4. Prenesite datoteke između uređaja i računara.

› Povezivanje kao kamera

Uređaj možete povezati sa računarom kao kameru i pristupiti datotekama na uređaju.

Koristite ovaj mod USB veze kada računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instaliran USB upravljački program za vaš uređaj.

1. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2. Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
3. Izaberite **Povezano kao spoljna memorija uređaja** → **Kamera (PTP)**.
4. Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja na uređaju da biste aktivirali i povezali se na bilo koju bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.

› Aktiviranje Wi-Fi funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite **Wi-Fi** prekidač udesno.

Aktivna Wi-Fi funkcija koja radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, aktivirajte funkciju samo kada je to potrebno.

› Pronalaženje Wi-Fi AP-a i povezivanje sa njim

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
   Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
2. Izaberite pristupnu tačku.
3. Unesite šifru za pristupnu tačku (ukoliko je neophodno).
4. Izaberite **Poveži se**.

› Ručno dodavanje Wi-Fi AP-a

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID za pristupnu tačku i izaberite tip bezbednosti.
3. Postavite bezbednosna podešenja u skladu sa izabranim tipom bezbednosti, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

› Povezivanje sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću zaštićene konfiguracije

Možete se povezati sa zaštićenom pristupnom tačkom pomoću WPS dugmeta ili WPS PIN broja. Da biste koristili ovaj način, vaša bežična pristupna tačka mora imati WPS dugme.

Povezivanje pomoću WPS dugmeta

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
2. Izaberite pristupnu tačku koja ima WPS, a zatim izaberite **Prikaži napredne opcije**.
3. Izaberite padajući meni **WPS**.
4. Izaberite **Pritisni dugme** → **Poveži se**.
5. Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Povezivanje pomoću WPS PIN broja

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
2. Izaberite pristupnu tačku koja ima WPS, a zatim izaberite **Prikaži napredne opcije**.
3. Izaberite padajući meni **WPS**.
4. Izaberite **PIN sa pristupne tačke** da biste uneli WPS PIN pristupne tačke ili izaberite **PIN sa ovog uređaja** da biste koristili WPS PIN vašeg uređaja.
5. Izaberite **Poveži se**.
6. Na pristupnoj tački pritisnite taster WPS ili unesite PIN vašeg uređaja.

› Izaberite postavke statičke IP adrese

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
2. Izaberite pristupnu tačku → **Prikaži napredne opcije**.
3. Izaberite padajući meni **Podešavanja IP adrese**.
4. Izaberite **Statička**.
5. Promenite IP postavke za mrežu, na primer IP adresu, mrežni prolaz, dužinu prefiksa mreže, DNS.
6. Izaberite **Poveži se**.

› Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** → **Napredno**.
2. Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Obaveštenje putem mreže	Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena Wi-Fi pristupna tačka postane dostupna.
Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja	Postavite da li želite da držite Wi-Fi funkciju aktivnom u režimu spavanja.
Proveri Internet usluge	Postavite da biste proverili da li možete pristupiti Internetu kada koristite trenutnu pristupnu tačku.
MAC adresa	Prikažite MAC adresu.
IP adresa	Prikažite IP adresu.

Wi-Fi Direct

Saznajte kako da koristite funkciju Wi-Fi Direct da biste povezali dva uređaja putem Wi-Fi veze bez potrebe za pristupnom tačkom.

› Povezivanje uređaja sa drugim uređajem

1. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Wi-Fi Direct**.
2. Prevucite **Wi-Fi Direct** prekidač udesno.
3. Izaberite **Skeniraj**.
4. Izaberite uređaj.
   Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su upareni.

Možete povezati uređaj sa više uređaja i slati podatke izborom opcije **Višestruko povezivanje**.

› Slanje podataka preko Wi-Fi mreže

1. Izaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
2. Izaberite opciju za slanje podataka preko Wi-Fi mreže.

Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3. Potražite i izaberite drugi uređaj.

› Prijem podataka preko Wi-Fi mreže

Kada primite podatke, automatski se čuvaju na vašem uređaju. Primljeni podaci se čuvaju u folderu ShareViaWiFi.

Deljenje mobilne mreže

Saznajte kako da delite mobilnu mrežnu vezu uređaja sa drugim uređajima.

› Deljenje mobilne mreže uređaja preko Wi-Fi mreže

Saznajte kako da koristite uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite stavke **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka** → **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**.

2 Prevucite **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** prekidač udesno da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Wi-Fi.

3 Izaberite **Konfiguriši** da biste konfigurisali podešavanja mreže za upotrebu uređaja kao pristupne tačke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima.
Sakrij moj uređaj	Postavite za blokiranje drugih uređaja tako da ne mogu pronaći vaš uređaj.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.
Šifra	Unesite šifru kako biste sprečili neodobren pristup vašoj mobilnoj mreži. Ova opcija je dostupna samo kada postavite opciju bezbednosti.
Prikaži šifru	Podesite za prikaz šifre prilikom njihovog unosa.
Prikaži napredne opcije	Izaberite kanal za emitovanje.

4 Izaberite **Sačuvaj**.

5 Na drugom uređaju pronađite ime uređaja i povežite ga sa mobilnom mrežom.

Možete da ograničite deljenje mobilne mreže samo na određene uređaje. Izaberite **Dozv. uređaji**, kreirajte listu uređaja, a zatim izaberite ime pristupne tačke da biste režim deljenja promenili u **Samo dozvoljeni uređaji**.

› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.

3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem USB-a.

Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.

Način deljenja se može razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

› Deljenje mobilne mreže uređaja putem Bluetooth-a

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.

2 Izaberite **Deljenje preko vezivanja** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Bluetooth-a.

3 Na drugom uređaju pronađite svoj uređaj i izvršite uparivanje sa njim.

Uverite se da ste aktivirali Bluetooth funkciju i podešavanje vidljivosti.

Bluetooth

Saznajte kako da razmenjujete podatke ili medijske datoteke sa drugim uređajima putem Bluetooth veze.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, piratske kopije datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

› Aktiviranje Bluetooth funkcije

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** a zatim prevucite **Bluetooth** prekidač udesno.

› Traženje i uparivanje sa drugim uređajem

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**.

2 Izaberite uređaj.

3 Izaberite **OK** da biste uskladili Bluetooth PIN između dva uređaja. Umesto toga, unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK**.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.

Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

› Slanje podataka putem Bluetooth veze

1 Izaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze.

Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3 Potražite i uparite vaš uređaj sa Bluetooth uređajem.

› Prijem podataka putem Bluetooth veze

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** a zatim izaberite potvrdni okvir pored uređaja.

Da biste izabrali vremenski period za koji će vaš uređaj biti vidljiv, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Vidljivo isključenje**.

2 Kada se pojavi poruka, izaberite **OK** da biste uskladili Bluetooth PIN ili unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK** (ako je potrebno).

3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili vezu između dva uređaja.

Primljeni podaci se čuvaju u Bluetooth folderu. Ako primite kontakt, on se automatski snima u imenik.

GPS

Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lokacije i koristite dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- Između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- U lošim vremenskim uslovima
- U blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja
- U vozilu sa folijom za zaštitu od sunca

Ne dodirujte površinu antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Aktivirajte usluge lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciji ili pretražiti mapu.

1 A listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Usluge lokacije**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije. Za korišćenje mobilnih mreža mogu se obračunavati dodatni troškovi.
Koristi GPS satelite	Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
Lokacija i Google pretraga	Podesite uređaj da koristi trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

VPN konekcije

Saznajte kako da kreirate virtualne privatne mreže (VPN) i bezbedno se povežete s njima putem Interneta.

- Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite veze. Ako niste sigurni koje informacije treba uneti, obratite se administratoru VPN mreže.
- Da biste mogli da koristite ovu funkciju, morate da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana.

› Konfigurisanje profila VPN

1 Na listi aplikacija izaberite stavke **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Ime	Unesite naziv VPN servera.
Tip	Izaberi VPN tip.
Adresa servera	Unesite IP adresu VPN servera.
Šifra za L2TP	Unesite L2TP tajnu lozinku.
IPSec identifikator	Unesite korisničko ime.
IPsec unapred deljeni ključ	Unesite pre-deljeni bezbednosni ključ.
IPSec korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.
IPSec CA sertifikat	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.

Opcija	Funkcija
IPSec sertifikat servera	Izaberite sertifikat servera koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.
PPP šifrovanje (MPPE)	Podesite za šifrovanje podataka pre slanja na VPN server.
Prikaži napredne opcije	Podesite da biste promenili napredna podešavanja mreže.

Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.

3 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

› Konektovanje na privatnu mrežu

1 Na listi aplikacija izaberite stavke **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **VPN**.

2 Izaberite privatnu mrežu.

3 Unesite korisničko ime i lozinku a zatim izaberite **Poveži se**.

Alatke

Kalkulator

Naučite da obavljate izračunavanja na uređaju.

› Obavite proračun

1. Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
2. Koristite tastere na ekranu da biste obavili osnovna izračunavanja.

Okrenite uređaj u horizontalni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator. Ako ste sprečili rotiranje ekrana kada rotirate uređaj, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Naučni kalkulator**.

› Prikaz istorije izračunavanja

1. Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
2. Obavite proračun.
3. Izaberite da biste sakrili tastaturu kalkulatora. Pojavljuje se istorija izračunavanja.

Sat

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Možete da koristite štopericu, tajmer za odbrojavanje i stoni sat.

› Podešavanje alarma

1. Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Izaberite **Kreiraj alarm**.

3 Unesite detalje alarma.

Prevucite **Pametan alarm** prekidač udesno da biste aktivirali simulirane zvuke iz prirode pre glavnog alarma.

4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Da biste deaktivirali alarm, izaberite ikonu sata pored alarma. Da biste obrisali alarm, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Obriši**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Da biste zaustavili alarm, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste utišali alarm za stanje odlaganja, izaberite zZ, a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

› Kreiranje svetskog vremena

1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Svetsko vreme** → **Dodaj grad**.

2 Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova.

- Da biste izabrali trenutni grad, izaberite .

Da biste na satu primenili letnje vreme, kucnite i zadržite sat, a zatim izaberite **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

› Korišćenje štoperice

1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Štoperica**.

2 Izaberite **Početak** da biste pokrenuli štopericu.

3 Izaberite **Prolazno vreme** da biste zabeležili prolazno vreme.

4 Kada završite izaberite **Prekini**.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje

1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Tajmer**.

2 Podesite vreme odbrojavanja.

3 Izaberite **Početak** da biste pokrenuli odbrojavanje.

4 Kada prođe vreme tajmera, izaberite , a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga da biste zaustavili alarm.

› Koristite stoni sat

Stoni sat prikazuje trenutno vreme i datum, i informacije o vremenu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Sat** → **Stoni sat**.

2 Izaberite da biste videli stoni sat na punom ekranu.

3 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.

4 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Sakrij statusnu liniju	Podesite da biste sakrili ili prikazali statusnu traku.
Tapet	Izaberite sliku pozadine za stoni sat.
Prikaz vremena/ kalendara	Podesite za prikaz sata ili kalendara.
AccuWeather	Podesite za prikaz informacije o vremenu za vašu lokaciju. Takođe možete da izaberete temperaturne jedinice i da podesite stoni sat tako da automatski ažurira informacije o vremenu.
Osvetljenje	Prilagodite osvetljenje na ekranu.

Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate listama podataka koje ste preuzeli sa Weba ili iz e-poruka.

1. Na listi aplikacija izaberite **Preuzimanja**.
2. Izaberite kategoriju preuzimanja.
3. Da biste otvorili preuzet fajl, izaberite dnevnik.
   Da biste obrisali listu, izaberite potvrdni okvir i izaberite .

Moji fajlovi

Naučite da pristupate različitim tipovima datoteka koje su sačuvane na uređaju.

› Podržani formati fajlova

Vaš uređaj podržava sledeće formate datoteka:

Tip	Format
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, mkv
Muzika	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Zvuk	wav, imy, midi, amr, awb
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

› Pregledanje datoteke

1 Na listi aplikacija izaberite **Moji fajlovi**.

2 Izaberite folder.

- Da biste prešli na viši nivo u direktorijumu fajlova, izaberite .
- Da se vratite u početni direktorijum, izaberite .

3 Izaberite fajl.

Na listi foldera pritisnite taster sa opcijama da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste kreirali foldere za upravljanje datotekama, izaberite **Kreiraj folder**.
- Da biste obrisali fajlove ili foldere, izaberite **Obriši**.
- Da biste tražili fajlove sačuvane u uređaju, izaberite **Pretraga**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prikaži po**.
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Sortiraj po**.
- Da biste poslali fajl drugima ili da biste ga podelili, izaberite **Podeli putem**.
- Da biste kopirali ili premestili datoteke ili fascikle u drugu fasciklu sa datotekama, izaberite stavke **Kopiraj** ili **Premesti**.
- Da biste promenili ime fajla ili foldera, izaberite **Preimenuj**.
- Da biste promenili postavke menadžera datoteka, izaberite **Podešavanja**.

Претрага

Saznajte kako da tražite podatke na uređaju ili informacije na Internetu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Претрага**.

2 Unesite ključnu reč.
Da biste pretražili podatke glasom, izaberite i recite ključnu reč u mikrofon uređaja.

3 Izaberite rezultat pretrage.

SIM Opcije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ova aplikacija može biti drugačije obeležena, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice. Na listi aplikacija izaberite **SIM Opcije**.

Podešavanja

Pristupanje opcijama podešavanja

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja**.

2 Izaberite kategoriju podešavanja, a zatim izaberite neku opciju.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi pristupnu tačku i pristupili Internetu ili drugim uređajima.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje**: Podesite da biste koristili veze za protok podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom**: Podesite ograničenje za mobilno korišćenje protoka podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka**: Promenite postavke za ciklus ograničenja.

Da biste koristili više opcija, pritisnite taster sa opcijama.

- **Slanje podataka u romingu**: Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini**: Podesite da biste onemogućili sinhronizaciju u pozadini dok koristite mobilnu mrežu.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze**: Podesite prikaz prenosa podataka preko Wi-Fi veze.

Još podešavanja

Promenite podešavanja da biste kontrolisali veze sa drugim uređajima ili mrežama.

› Profil letenja

Aktivirajte Profil letenja da biste onemogućili sve bežične veze na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke**: Podesite da biste koristili veze za protok podataka na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Slanje podataka u romingu**: Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka**: Izaberite naziv pristupne tačke (APN) za mobilne mreže. Možete da dodate ili izmenite APN. Da biste resetovali podešavanja za APN na fabričke vrednosti, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Resetuj na podrazumevano**.
- **Mrežni režim rada**: Izaberite tip mreže. Ne možete istovremeno da koristite obe SIM kartice na 3G mreži.
- **Mrežni operateri**:
  - **Pretraži mreže**: Potražite i izaberite mrežu.
  - **Izaberi automatski**: Podesite uređaj da bira prvu dostupnu mrežu.

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka**: Postavite da biste koristili uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.
- **USB vezivanje**: Postavite da biste koristili uređaj kao bežični modem kreiranjem USB veze sa računarom.

- **Deljenje preko vezivanja**: Aktivirajte funkciju vezivanja preko Bluetooth-a da biste podelili mobilnu mrežu sa računarima preko Bluetooth-a.
- **Pomoć**: Pogledajte informacije o korišćenju funkcija za uspostavljanje tether veze.

› Wi-Fi Direct

Aktivirajte funkciju Wi-Fi Direct da biste povezali dva uređaja putem Wi-Fi veze bez potrebe za pristupnom tačkom.

› VPN

Konfigurišite virtuelne privatne mreže (VPN) i upravljajte njima.

› Kies preko Wi-Fija

Povežite svoj uređaj pomoću programa Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Menadžer SIM kartice

Pristupite i promenite postavke za kontrolu mreže i postavki kartice svog uređaja. ► str. 41

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Zvučni profili**: Izaberite profil da bi uređaj vibrirao ili isključio sve zvukove osim zvukova medija i melodija alarma.
- **Jač. zvuka**: Promenite jačinu zvuka za različite zvukove na uređaju.

- **Ton zvona**:
  - **Ton zvona uređaja**: Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
  - **Podrazumevana obaveštenja**: Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su nove poruke i propušteni pozivi.
- **Vibracija uređaja**: Dodajte ili izaberite šemu vibracije.
- **Zvuk i vibracija**: Podesite uređaj tako da vibrira i reprodukuje ton zvona za dolazne pozive.
- **Tonovi tastera**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada unosite brojeve na ekranu za pozivanje.
- **Dodirni zvuke**: Podesite uređaj tako da se oglašava kada izaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja da biste kontrolisali ekran i pozadinsko osvetljenje na uređaju.

- **Osvetljenje**: Prilagodite osvetljenje na ekranu.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Traj. poz. svet. tast.**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo dodirnih tastera.
- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za prikazani tekst.
- **Veličina fonta**: Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Prikaži procenat baterije**: Podesite da biste prikazali preostalo trajanje baterije.

Tapet

Promenite podešavanja tapeta.

- **Početni ekran**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
- **Zaključavanje ekrana**: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
- **Početni i zaključani ekrani**: Izaberite sliku u pozadini za početni ekran i ekran zaključavanja.

Memorija

Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu sve lokacije.

Stvarni dostupni kapacitet interne memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikažite aplikacije na uređaju i upravljajte njima.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalozima za sinhronizaciju.

Usluge lokacije

Promenite podešavanja za usluge lokacije.

- **Koristi bežične mreže**: Podesite korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje vaše lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga**: Podesite uređaj da koristi trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice.

- **Zaključavanje ekrana**: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Opcije zaključavanja ekrana**:

Podešavanja su primenjena samo kada postavite blokadu prevlačenja.

- **Prečice**: Podesite da biste prikazali i izmenili prečice aplikacija na zaključanom ekranu.
- **Sat**: Podesite da biste prikazali sat na zaključanom ekranu.
- **Dvostruki sat**: Podesite da biste prikazali dvostruki sat na zaključanom ekranu.
- **Vreme**: Postavite za prikaz informacija o vremenu i promenite podešavanja za prikaz vremenske prognoze.
- **Tekst pomoći**: Podesite da biste prikazali tekst pomoći na zaključanom ekranu.

- **Info. o vlasniku**: Unesite informacije koje su prikazane na zaključanom ekranu
- **Šifruj uređaj**: Podesite lozinku da biste šifrovali podatke sačuvane na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**:
  - **Šifrovanje eksterne SD kartice**: Podesite da biste šifrovali fajlove kada ih sačuvate na memorijsku karticu.
  - **Potpuno šifrovanje**: Podesite da biste šifrovali sve datoteke na memorijskoj kartici.
  - **Izuzmi multimedijalne fajlove**: Podesite da biste šifrovali sve fajlove na memorijskoj kartici, osim medijskih fajlova.

Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Podesite da biste dozvolili kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju morate se prijaviti na vaš Samsung i Google nalog.

- **Dodaj nalog**: Dodajte ili prikažite vaš Samsung i Google nalog.
- **Koristi bežične mreže**: Podesite da biste dozvolili prikupljanje podataka o lokaciji i utvrdili lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilnih mreža.

- **Upozorenje o SIM promeni**: Aktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj".
- **SamsungDive veb strana**: Pristupite SamsungDive Web lokaciji (*www.samsungdive.com*). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na SamsungDive Web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice**:
  - **Zaključaj SIM karticu**: Podesite za zaključavanje SIM ili USIM kartice. Da biste koristili uređaj sa SIM ili USIM karticom, morate uneti PIN.
  - **Promeni PIN kod SIM kartice**: Promenite PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Učini lozinke vidljivim**: Podesite za prikaz lozinki prilikom njihovog unosa.
- **Administratori uređaja**: Pogledajte administratore koje ste odobrili za uređaj. Možete dozvoliti administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Postavite uređaj da instalira aplikacije preuzete sa bilo kog izvora. Ako ne izaberete ovu opciju, možete instalirati samo aplikacije preuzete s usluge Play prodavnica.
- **Pouzdana autentifikacija**: Podesite za korišćenje sertifikata i akreditiva kako biste omogućili bezbedno korišćenje aplikacija.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane certifikate koji su sačuvani u USB memoriji uređaja.
- **Obriši uverenja**: Izbrišite akreditive sa uređaja i resetujte lozinku.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za jezike i unos teksta.

› Jezik

Izaberite jezik ekrana.

› Podrazumevano

Izaberite način unošenja teksta.

› Google куцање гласом

Aktivirajte Google funkciju unosa glasom da biste uneli tekst glasom. Da biste promenili podešavanja unosa glasom, izaberite ⚙.

- **Изаберите језике за унос**: Izaberite jezik unosa za Google prepoznavanje glasa.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite da uređaj ne bi prepoznavao nepristojne reči pri unosu glasom.

› Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja Samsung tastature, izaberite ⚙.

- **Tipovi tast. u uspr. pol.**: Izaberite tip tastature.
- **Jezik unosa**: Izaberite jezike unosa za korišćenje sa tastaturom.
- **Prediktivni unos teksta**: Aktivirajte XT9 režim da bi se reči predviđale na osnovu vašeg unosa i prikazivali predlozi reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Neprekidan unos**: Postavite za unos teksta prevlačenjem po tastaturi.
- **Prevlač. prstom po tast.**: Podesite za promenu režima za unos teksta prevlačenjem prsta ulevo ili udesno preko tastature.

- **Rukopis**: Aktivirajte režim rukopisa. Takođe možete da promenite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina ili boja olovke.
- **Ulaz govora**: Aktivirajte funkciju za unos govorom kako biste tekst unosili glasom.
- **Automatska velika slova**: Podesite da biste automatski postavili prvo veliko slovo u rečenici.
- **Automatska provera interpukcije**: Podesite da biste automatski ubacili znake interpunkcije kada je to potrebno.
- **Pregled karaktera**: Podesite uređaj da prikazuje sliku pregleda svakog slova na koje kucnete.
- **Zvuk kuc. na taster**: Podesite uređaj tako da se čuje zvuk kad dodirnete neki taster.
- **Vodič**: Pogledajte uputstvo za korišćenje Samsungove tastature.
- **Resetuj podešavanja**: Vratite postavke Samsung tastature na fabričke podrazumevane vrednosti.

› Govorna pretraga

Dostupna su sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:

- **Језик**: Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага**: Izaberite nivo za filtriranje eksplicitnog teksta i slika iz rezultata glasovne pretrage.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite za skrivanje uvredljivih reči iz rezultata glasovne pretrage.

› Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite program za sintezu govora. Da promenite podešavanja mehanizma za sintezu govora, izaberite ⚙.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje**: Aktivirajte režim vožnje da biste obezbedili zvučna obaveštenja o dolaznim pozivima, porukama ili detaljima događaja.

› Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu tablu koji su povezani sa uređajem.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog**: Podesite ili izmenite svoj Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite za obnavljanje podešavanja i podataka o aplikacijama u slučaju da morate reinstalirati aplikaciju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve vaše podatke.

Datum i vreme

Promenite podešavanja da biste upravljali načinom prikaza vremena i datuma na uređaju.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatski datum i vreme**: Podesite da biste dobijali informacije o vremenu sa mreže i automatski ažurirali vreme i datum.
- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona**: Podesite da biste primili informacije o vremenskoj zoni sa mreže kada menjate vremenske zone.
- **Izaberi vremensku zonu**: Izaberite vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Podesite za prikaz vremena u formatu 24 sata ili 12 sati.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Promenite podešavanja kako biste unapredili pristupačnost interfejsu i funkcijama uređaja.

- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Izgovaraj lozinke**: Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge TalkBack.

- **Odgovaranje na poziv/prekid poziva**:
  - **Taster za javljanje**: Podesite da biste odgovarali na pozive pritiskom na taster Početak.
  - **Tast. za uk. prekida poz.**: Podesite za prekid poziva kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Prečica za pristupačnost**: Dodajte prečicu za podešavanja pristupačnosti koja se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **TalkBack**: Aktivirajte TalkBack koji obezbeđuje odziv glasa.
- **Instaliraj Web skripte**: Podesite aplikacije za instaliranje web skripti da bi njihov web sadržaj bio pristupačniji.
- **Veličina fonta**: Promenite veličinu fonta za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk kada slušate audio preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke**: Privremeno isključite sve zvukove uređaja.
- **Kucni i drži čekanje**: Podesite vreme prepoznavanja kada kucnete i držite ekran.

Opcije razvojnog tima

Promenite podešavanja za razvoj aplikacija.

- **Otkrivanje greške putem USB-a**: Aktivirajte režim otkrivanja greške USB-a da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- **ID razvojnog uređaja**: Prikažite ID za razvoj uređaja.
- **Dozvoli lažne lokacije**: Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja.

- **Loz. bekapa radne površine**: Podesite lozinku da biste zaštitili podatke iz rezervnih kopija.
- **Strogi režim**: Podesite uređaj tako da ekran zasvetli kada aplikacije izvršavaju duge operacije.
- **Pokaži lokac. pokazivača**: Podesite za prikazivanje koordinata i tragova pokazivača kada dodirnete ekran.
- **Prikaži dodire**: Podesite za prikazivanje pokazivača kada dodirnete ekran.
- **Prikaži dopune ekrana**: Podesite za osvetljavanje oblasti ekrana koje se ažuriraju.
- **Prikaži upotr. procesora**: Podesite za navođenje svih aktivnih procesa.
- **Prisilno GPU poravnanje**: Podesite za korišćenje 2D hardverskog ubrzanja radi poboljšanja grafičkih performansi.
- **Skala animacije prozora**: Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskačućih prozora.
- **Skala animacije prelaska**: Izaberite brzinu prebacivanja između ekrana.
- **Ne čuvaj aktivnosti**: Podesite za zatvaranje pokrenute aplikacije kada pokrenete novu aplikaciju.
- **Ograniči pozadinske procese**: Podesite za ograničavanje broja procesa koji mogu biti pokrenuti u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove**: Podesite uređaj da vas obaveštava o aplikacijama koje se ne odazivaju, a pokrenute su u pozadini.

O uređaju

Pogledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.

Možete da preuzmete i instalirate dopune fabričkog softvera putem usluge bežičnog ažuriranja firmvera (FOTA). Da biste proverili dopune fabričkog softvera, izaberite **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete onemogućiti ako koristite opciju **Zaključaj SIM karticu**.
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

- Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:
- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je dodirni ekran ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili se ne odaziva, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili uspostavite početne vrednosti uređaja da biste povratili funkcionalnost. Ako uređaj i dalje ne reaguje i aplikacija je zaključana, zatvorite aplikaciju pomoću menadžera zadataka. Ako se uređaj zamrzne ili se ne odaziva, pritisnite i držite taster za uključivanje u trajanju od 8 do 10 sekundi.

Ako problem i dalje postoji, obavite reset na fabrička podešenja. Na listi aplikacija izaberite stavke **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon.
- Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili funkciju kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radio na uređaju koristi kabl slušalice kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na uređaju. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth veze aktivirana na uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je to potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP, uverite se da imate instaliran Windows XP servisni paket 3 ili noviju verziju na računaru.
- Uverite se da na računaru imate instaliran Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Indeks

alarmi 122

aplikacije
- deinstalacija 34
- multitasking 35
- organizovanje 34
- pokretanje 33
- zatvaranje 35

automatsko odbacivanje 50

baterija
- punjenje 17
- ubacivanje 14

Bluetooth 116

dodirni ton 36

ekran
- jezik 35
- osvetljenost 37
- podešavanja 131
- stil fonta 37
- tapet 37

ekran osetljiv na dodir
- korišćenje 24
- zaključavanje/ otključavanje 27

FM radio 84

fotografije
- pregledanje 77
- snimanje 66

funkcije tastera 13

galerija 77

Google Latitude 100

Google Mail 59

Google Maps 101

Google Talk 63

ikone indikatora 28

Internet 96

kalkulator 122

kamera
- promena podešavanja fotoaparata 69
- promena podešavanja kamkordera 73
- snimanje fotografija 66
- snimanje video zapisa 71

kontakti
- kopiranje/premeštanje 89
- kreiranje 87
- kreiranje grupa 88
- podešavanje brzog biranja 88
- pronalaženje 87
- uvoz/izvoz 90

mape
- deljenje lokacija 100
- dobijanje smernica 102
- korišćenje navigacije 102
- pretraga lokacija 101
- pretraga mesta u blizini 103

memorijska kartica
formatiranje 22
ubacivanje 21
uklanjanje 22
menadžer fajlova 125
Menadžer SIM kartice 130
mogućnost povezivanja
Bluetooth 116
deljenje mobilne mreže 114
GPS veze 118
USB veze 108
VPN konekcije 119
Wi-Fi 110
muzički plejer 79
nečujni režim rada 36
Play prodavnica 104
početni ekran
dodavanje tabli 31
korišćenje panela sa obaveštenjima 29
korišćenje widget-a 32
pomeranje stavki 30
uklanjanje panela 31
uklanjanje stavki 30
podešavanja 128
poruke
pregledanje e-poruke 61
pregledanje Gmail pošte 59
pregledanje multimedija 58
pregledanje teksta 58
pregled dnevnika 53
pristupanje govornoj pošti 58
slanje e-poruke 61
slanje Gmail pošte 59
slanje multimedija 57
slanje teksta 57
pozivi
brzo biranje 88
čekanje 53
korišćenje opcija tokom poziva 48, 49
odbijanje 47
pozivanje međunarodnih brojeva 47
pozivanje više učesnika (konferencijski pozivi) 49
pregled dnevnika 53
prosleđivanje 52
upućivanje 46
zabrana 52
pozivi sa više učesnika (konferencijski pozivi) 49
pronađi moj mobilni uređaj 40
raspakivanje 10
režim fiksnog biranja 51
Samsung Apps 105
SIM/USIM kartica
ubacivanje 15
zaključavanje 39
štoperica 123
svetsko vreme 123

tajmer 124
unos teksta
kopiranje i lepljenje 45
pomoću Samsungove tastature 44
USB veze
kao bežični modem 115
kao kameru 109
kao medijski uređaj 109
pomoću programa Samsung Kies 108
pomoću programa Windows Media Player 108
vezivanje
putem Bluetooth-a 115
putem USB-a 115
putem Wi-Fi-a 114
video plejer 74
video zapisi
otpremanje na YouTube 107
reprodukovanje 75, 78
snimanje 71
VPN konekcije 119
web pretraživač 96
Wi-Fi 110
YouTube 105
zaključavanje uređaja 38
zvuk
dodirni ton 36
jačina zvuka uređaja 36
podešavanja 130
ton zvona poziva 36